



MOTOROLA PIP10

ЦИФРОВА АУДІОНЯНЯ



**Для: PIP10**

**Посібник користувача**

## Інструкції з техніки безпеки



# ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека удушення. Діти можуть удушитись шнуром. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці (на відстані більше 1 метра). Ніколи не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплектації.



## Налаштування та використання радіоняні:

- Визначте місце розташування дитячого блоку так, щоб ви могли чути дитину в її ліжечку.
- Помістіть дитячий блок на рівну поверхню, наприклад, на комод або полицю, або надійно прикріпіть блок до стіни за допомогою прорізів для ключів під підставкою.
- **НИКОЛИ** не кладіть дитячий блок або шнури всередину ліжечка.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ця цифрова аудіоняня відповідає всім відповідним стандартам щодо електромагнітних полів і є безпечною у використанні, якщо поводитися з нею, як описано в Посібнику користувача. Тому завжди уважно читайте інструкції в цьому посібнику користувача перед використанням пристрою.

- Під час збирання тримайте дрібні деталі подалі від дітей.
- Цей виріб не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Ця цифрова аудіоняня не замінить відповідального нагляду дорослих.
- Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання.
- Зберігайте шнури в недоступному для дітей місці.
- Не накривайте цифрову аудіоняню рушником або ковдрою.
- Протестуйте цей монітор і всі його функції, щоб ознайомитися з ним до початку використання.
- Не використовуйте цифрову аудіоняню у вологих приміщеннях або поблизу води.
- Не встановлюйте цифрову аудіоняню на сильному морозі або спеці, під прямими сонячними променями або поблизу джерела тепла.
- Не торкайтеся контактів вилки гострими або металевими предметами.
- Підключіть адаптери живлення до легкодоступної електромережі.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі заміни батареї на батарею невідповідного типу існує ризик вибуху. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

# Представляємо...

вашу нову аудіоіграшку **Motorola PIP10!**

- Надійний, без перешкод зв'язок і високоякісний звук.
- Велика дальність дії до 50 м у приміщенні та 300 м на відкритому повітрі.
- Мікрофон з високою чутливістю.
- Портативний батьківський блок з живленням від акумулятора.
- Можливість розширення до 2 батьківських блоків.
- Батьківський блок з функцією вимкнення звуку та індикатором тривоги.
- Сигнал тривоги за межами досяжності та розрядженого акумулятора.

## Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли проблеми з налаштуванням або використанням PIP10, будь ласка, зверніться до служби підтримки за телефоном 0 800 50-24-05, або в Telegram: @cscs\_support і ми з радістю Вам допоможемо!

Крім того, ви можете знайти відповідь у розділі "Довідка" в кінці цього посібника.

Цей посібник користувача містить усю необхідну інформацію, яка допоможе вам отримати користь від вашої цифрової аудіоняні.

Уважно прочитайте інструкцію і пам'ятайте, що ця цифрова аудіоняня призначена лише як допоміжний засіб. Вона не може замінити відповідальний і належний нагляд дорослих.

Перш ніж використовувати цифрову аудіоняню, налаштуйте батьківський і дитячий блоки. Дотримуйтесь простих інструкцій у розділі "Початок роботи" на наступних сторінках.

#### Важливо

Використовуйте лише адаптери живлення, що входять до комплекту.

#### Що в комплекті?

- Батьківський блок
- Дитячий блок
- Адаптер змінного струму для батьківського блоку
- Адаптер змінного струму для дитячого блоку

# Зміст

|    |                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Початок роботи .....                                         | 7  |
| 2. | Знайомство з радіонянею .....                                | 10 |
| 3. | Використання цифрової аудіоняні.....                         | 12 |
|    | 3.1 Увімкнення / вимкнення дитячого блоку.....               | 12 |
|    | 3.2 Увімкнення / вимкнення батьківського блоку.....          | 12 |
|    | 3.3 Налаштуйте гучність динаміка на батьківському блоці..... | 12 |
|    | 3.4 Вимкніть звук динаміка .....                             | 12 |
|    | 3.5 Звуковий сигнал .....                                    | 12 |
| 4. | Допомога .....                                               | 13 |
| 5. | Технічні характеристики.....                                 | 14 |
| 6. | Загальна інформація.....                                     | 15 |

# 1. Початок роботи

## Місцезнаходження

### Важливо

Не розміщуйте **PIP10** у ванній кімнаті або в інших вологих приміщеннях. Розміщуйте пристрої в межах досяжності розетки змінного струму та настінної розетки. Розетка повинна бути встановлена поруч з пристроєм і бути легкодоступною.

## Асортимент батьківських та дитячих блоків


Переконайтеся, що відстань між батьківським і дитячим блоками не перевищує 300 метрів.

## Налаштування

### Важливо

Дитячий блок завжди має бути підключений до мережі змінного струму. Використовуйте лише адаптер змінного струму, що постачається разом із виробом.


## Підключення дитячого блоку

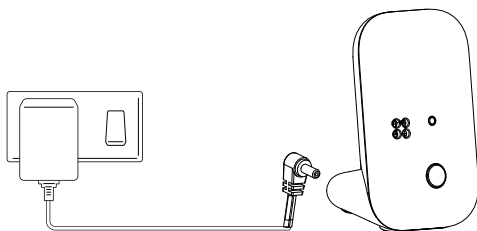

1. Підключіть штекер адаптера живлення постійного струму до гнізда постійного струму на задній панелі радіоняні, а інший кінець адаптера змінного струму підключіть до розетки змінного струму.
2. Увімкніть живлення змінного струму.

## Встановлення батарейок (не входять до комплекту) у материнський блок

1. Підніміть кришку відсіку акумулятора, щоб вийняти його з материнського блоку.

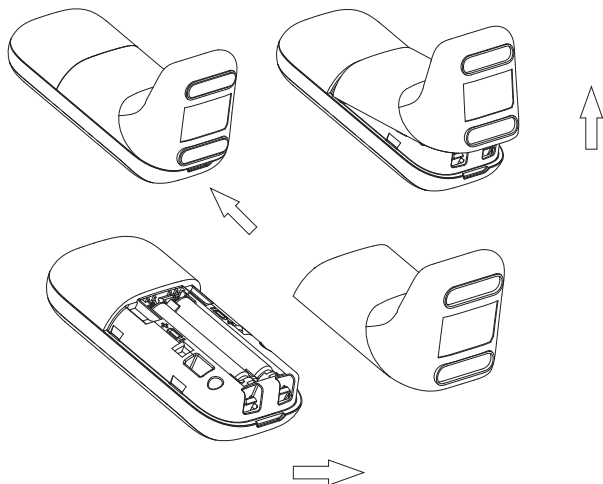


2. Вставте елементи живлення (не входять до комплекту). Зверніть увагу на позначки "+" і "-" всередині відсіку для батарейок і вставте їх у правильному напрямку.

3. Вставте кришку батарейного відсіку на місце.

#### Примітка

Ви можете придбати неперезарядні елементи живлення (2 батарейки типу AAA) або перезарядні елементи живлення NIMH (2 батарейки типу AAA) для батьківського пристрою.

## Підключення батьківського пристрою

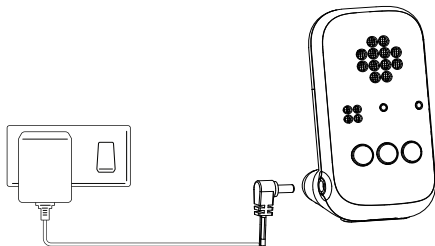

1. Підключіть штекер адаптера живлення постійного струму до гнізда постійного струму на боковій панелі батьківського блоку, а інший кінець адаптера змінного струму - до розетки змінного струму.

2. Увімкніть живлення змінного струму, якщо на розетці є вимикач. Батьківський блок увімкнеться.

#### Примітка


Батьківський блок не працює як зарядний пристрій і не заряджає встановлені елементи акумулятора.

Тепер ваш **PIP10** готовий до використання.


## 2. Знайомство з радіонянею

### Огляд дитячого блоку

Вид спереду

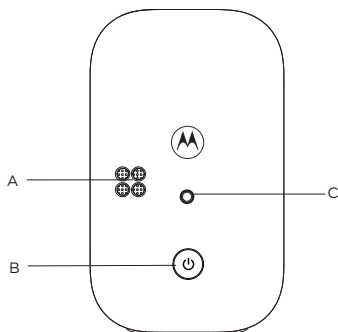

Вид ззаду

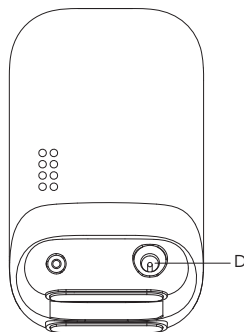


- A** Мікрофон
- B** Кнопка живлення  
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути радіоняню.
- C** Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання  
Вмикається, коли батьківський пристрій увімкнено та з'єднано з дочірнім пристроєм.
- D** Гніздо живлення

## Огляд батьківського блоку

Вид спереду

Вид ззаду

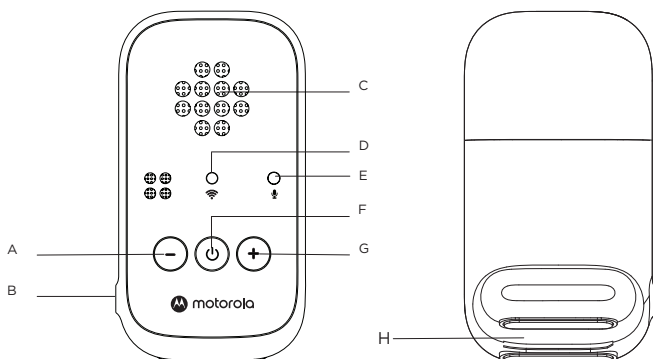

**A Зменшити гучність/вимкнути звук**

Натисніть, щоб зменшити гучність динаміка.

Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути динамік.

**B Гніздо живлення**

**C Динамік**

**D Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання (зелений світлодіод)**

Світиться, коли батьківський пристрій увімкнено та з'єднано з дитячим

пристроєм. Блимає, коли батьківський і дитячий пристрої не з'єднані між собою.

**E Індикатор вимкнення / звукового оповіщення (червоний світлодіод)**

**F Кнопка живлення**

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути батьківський пристрій.

**G Збільшити гучність**

Натисніть, щоб збільшити гучність динаміка.

**H Відсік для батареї**

## 3. Використання цифрової аудіоніяні

### 3.1 Увімкнення / вимкнення дитячого пристрою

- Натисніть і утримуйте  на дитячому блоці, щоб увімкнути його. Увімкнеться світлодіодний індикатор живлення / підключення.
- Знову натисніть і утримуйте  на дитячому блоці, щоб вимкнути його. Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання вимкнеться.

### 3.2 Увімкнення / вимкнення батьківського пристрою

- Натисніть і утримуйте  на батьківському пристрої, щоб увімкнути його. Увімкнеться світлодіодний індикатор живлення/з'єднання.
- Натисніть і утримуйте  на батьківському пристрої ще раз, щоб вимкнути його. Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання вимкнеться.

#### Примітка

Якщо ви розмістите батьківський і дитячий блоки занадто близько один до одного, ви можете почути шум. Це не є несправністю. Пристрої призначені для роботи на деякій відстані один від одного, наприклад, в окремих кімнатах, тому розставте їх подалі один від одного. Якщо на батьківському блоці блимає світлодіодний індикатор живлення/з'єднання, це означає, що вони не з'єднані один з одним. Переконайтеся, що обидва пристрої увімкнено, а відстань між батьківським і дочірнім пристроями не перевищує 300 метрів.

### 3.3 Відрегулюйте гучність динаміка на батьківському пристрої

Натискайте або , щоб зменшити або  щоб збільшити гучність.

### 3.4 Вимкніть звук динаміка

Щоб вимкнути звук натисніть і утримуйте кнопку  безперервно або натисніть і утримуйте її. Індикатор вимкнення звуку / звукового сповіщення загориться червоним кольором.

### 3.5 Звуковий сигнал

Індикатор вимкнення звуку / звукового сигналу блиматиме, коли дитячий блок виявить гучний звук. Ця функція доступна лише тоді, коли динамік батьківського пристрою вимкнено.

## 4. Допомога

**Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання на головному блоці не вмикається.**

- Перевірте, чи увімкнено батьківський пристрій.
- Перевірте, чи правильно встановлені батарейки та чи не розряджені вони.
- Підключення батьківського пристрою до електромережі для підзарядки.

**Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання на батьківському блоці блимає.**

- Батьківський блок і дитячий блок можуть перебувати поза зоною досяжності один одного. Зменшіть відстань між блоками.
- Дитячий блок може бути вимкненим. Натисніть  і утримуйте, щоб увімкнути його.

**Батьківський пристрій подає звуковий сигнал.**

- Можливо, батьківський пристрій втратив зв'язок з дитячим пристроєм. Переконайтесь, що відстань між пристроями не перевищує 300 метрів.
- Дитячий блок може бути вимкненим. Натисніть  і утримуйте, щоб увімкнути його.

**Не чути звук або плач дитини з батьківського блоку.**

- Можливо, на головному пристрої встановлено занадто низький рівень гучності. Збільште рівень гучності на головному пристрої. Налаштування рівня гучності див. у
- Батьківський пристрій і дитячий пристрій можуть перебувати поза зоною досяжності один одного. Переконайтесь, що відстань між батьківським і допоміжним пристроями не перевищує 300 метрів.

**Цифрова аудіофонія видає високочастотний шум.**

- Батьківський блок і дитячий блок розташовані занадто близько один до одного. Переконайтесь, що відстань між батьківським і дитячим блоками не перевищує 2
- Можливо, гучність динаміка батьківського пристрою встановлено на надто високому рівні. Зменшіть гучність батьківського пристрою. Налаштування рівня гучності див. у розділі 3.3.

## 5. Технічні характеристики

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіочастотні діапазони                                              | 1881.792 MHz to 1897.344 MHz (Europe)<br>1921.536 MHz to 1928.448 MHz (USA & Canada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Потужність радіочастотної передачі                                   | < 0.25 W (EU version)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Робочий діапазон прямої видимості між дитячим і батьківським блоками | 300 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Адаптер живлення для дитячого та батьківського блоків                | DC 6.0V, 0.4A з круглою вилкою DC від:<br>Dongguan Everest Industrial Co., Ltd.<br>Адреса: No.2, Min Xing 1st Road, Shang Jiao, Chang An Town, Dong Guan, GuangDong, China.<br>• EP19-060040WXLА for USA and Canada<br>• EP19A-060040WXEZ for Europe<br>АБО<br>Shenzhen Huajin Electron Co., Ltd.<br>Address: Block E, Xing Zhongqiao Industrial Park, Baolong Six Road, BaoLong Industrial City, Longgang District, 518116 ShenZhen, China.<br>• HJ-0600400A1-US for USA and Canada<br>• HJ-0600400P1-EU for Europe |
| Екологічно чиста голосова активація (функція VOX)                    | Батьківський блок<br>• переходить у режим монітора, коли рівень звуку перевищує 60 дБА.<br>• переходить у режим очікування, коли рівень звуку нижчий за 60 дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Примітка

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

## 6. Загальна інформація

### Чистка та догляд

#### Важливо

Перед чищенням цифрової аудіюняні завжди вимикайте і від'єднуйте адаптер живлення.

- Чистіть цифрову аудіюняню злегка вологою ганчіркою або антистатичною серветкою. Ніколи не використовуйте миючі засоби або абразивні розчинники.
- Не чистіть будь-яку частину цифрової аудіюняні розчинниками або іншими розчинниками та хімічними речовинами - це може призвести до незворотного пошкодження виробу, на яке не поширюється гарантія.
- Тримайте цифрову аудіюняню подалі від гарячих, вологих місць або сильного сонячного світла і не допускайте намокання.
- Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити високі стандарти надійності вашої цифрової аудіюняні. Однак, якщо щось вийшло з ладу, будь ласка, не намагайтеся полагодити його самостійно - зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

### Утилізація Пристрою (навколишнє середовище)

Наприкінці життєвого циклу виробу не слід утилізувати його разом зі звичайними побутовими відходами. Віднесіть цей виріб до пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. На це вказує відповідний символ на виробі, посібнику користувача та/або на коробці. Деякі матеріали виробу можуть бути використані повторно, якщо ви здасте їх у пункт прийому вторинної сировини. Повторно використовуючи деякі частини або сировину з використаних виробів, ви робите важливий внесок у захист навколишнього середовища. Якщо вам потрібна додаткова інформація про пункти збору у вашому регіоні, зверніться до місцевих органів влади. Утилізуйте акумуляторну батарею в екологічно безпечний спосіб відповідно до місцевих правил.



### Гарантія на споживчі товари та аксесуари

Дякуємо за придбання цього продукту марки Motorola, виготовленого за ліцензією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., секція AD1, економічна зона експлуатації, Мейчжоу, провінція Гуандун, КНР. ("MZGW")

#### На що поширюється ця гарантія?

За винятком наведених нижче винятків, компанія MZGW гарантує, що цей виріб марки Motorola ("Виріб") або сертифікований аксесуар ("Приладдя"), проданий для використання з цим виробом, який вона виготовила, не матиме дефектів матеріалів та виготовлення за умови звичайного використання споживачем протягом зазначеного нижче періоду. Ця Обмежена гарантія є вашою ексклюзивною гарантією і не підлягає передачі.

#### Хто застрахований?

Ця гарантія поширюється лише на першого покупця і не підлягає передачі.

## Що робитиме MZGW?

Компанія MZGW або її уповноважений дистриб'ютор на свій розсуд і в комерційно обґрунтований термін безкоштовно відремонтує або замінить будь-які вироби або аксесуари, які не відповідають цій обмеженій гарантії. Ми можемо використовувати функціонально еквівалентні відремонтовані / відновлені / вживані або нові вироби, аксесуари чи деталі.

### Які ще існують обмеження?

БУДЬ-ЯКІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДІЇ ЦЬОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, В ІНШОМУ ВИПАДКУ РЕМОНТ АБО ЗАМІНА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦЬОЮ ПРЯМОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, Є ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧА І НАДАЮТЬСЯ ЗАМІСТЬ УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ MOTOROLA АБО MZGW НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ АБО ДЕЛІТОМ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛИСТЬ) ЗА ЗБИТКИ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ВАРТІСТЬ ВИРОБУ АБО АКСЕСУАРІВ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВТРАТУ ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ'ЯЗКУ З МОЖЛИВІСТЮ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ АБО АКСЕСУАРІВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЯКЩО ТАКІ ЗБИТКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВІДШКОДОВАНІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ.

У деяких юрисдикціях не допускається обмеження або виключення випадкових або непрямих збитків, а також обмеження терміну дії неявної гарантії, тому вищевказані обмеження або виключення можуть на вас не поширюватися. Ця гарантія надає вам конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які відрізняються в різних юрисдикціях.

| Продукти, що покриваються                                      | Тривалість покриття                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Споживчі товари                                                | Два (2) роки з дати первинної купівлі продукту першим споживачем, який придбав продукт.                                           |
| Споживчі аксесуари                                             | Дев'яносто (90) днів з дати придбання аксесуарів першим споживачем, який придбав виріб.                                           |
| Споживчі товари та аксесуари, які ремонтуються або замінюються | Залишок оригінальної гарантії або протягом дев'яносто (90) днів з дати повернення товару споживачеві, залежно від того, що довше. |

## Винятки

Нормальний знос. Періодичне технічне обслуговування, ремонт і заміна деталей у зв'язку з нормальним зносом не покриваються.

Зловживання та неправомірне використання. Дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок: (а) неправильної експлуатації, зберігання, неправильного використання або зловживання, нещасного випадку або недбалості, наприклад, фізичні пошкодження (тріщини, подряпини тощо) поверхні виробу в результаті неправильного використання; (б) контакту з рідиною, водою, дощем, підвищеною вологістю або сильним потовиділенням, піском,

використання виробів або аксесуарів у комерційних цілях або піддавання виробу або аксесуара ненормальному використанню чи умовам; або (с) інші дії, які не є виною Motorola або MZGW, виключаються з гарантійного зобов'язання.

#### **Використання продуктів та аксесуарів, що не належать компанії Motorola.**

Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок використання виробів або аксесуарів, сертифікованих не компанією Motorola, або іншого периферійного обладнання.

#### **Несанкціоноване обслуговування або модифікація.**

Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок обслуговування, тестування, налаштування, встановлення, технічного обслуговування, зміни або модифікації будь-яким іншим способом, окрім Motorola, MZGW або її авторизованих сервісних центрів.

**Змінені продукти.** Гарантія не поширюється на вироби або аксесуари з (а) видаленими, зміненими або знищеними серійними номерами або датами; (б) зламаними пломбами або з ознаками втручання; (в) невідповідними серійними номерами плат; або (г) невідповідними або не фірмовими корпусами або деталями Motorola.

**Услуги связи.** Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения или сбои в работе Продуктов или Приборов, вызванные любыми услугами связи или сигналами, на которые вы можете подписаться или использовать с Продуктами или Приборами.

#### **Як отримати гарантійне обслуговування або іншу інформацію?**

Якщо у вас виникли проблеми з налаштуванням або використанням PIP10, будь ласка, зверніться до служби підтримки за телефоном 0 800 50-24-05, або в Telegram: @cscs\_support і ми з радістю Вам допоможемо!

#### **Декларація відповідності ЄС (DoC)**

Цим MZGW заявляє, що тип радіобладнання відповідає вимогам Директиви RE 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на сайті: [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com)

# Правила FCC та IC

## Попередження від FCC:

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов:

1. цей пристрій не може створювати перешкод, і
2. цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажані збої в роботі.

## Важливе зауваження:

Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайстра.

## Попередження ISED

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади, що не потребують ліцензії. Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов:

1. цей пристрій не може створювати перешкод, і
  2. цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.
- Це обладнання відповідає вимогам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади щодо радіообладнання, яке не потребує ліцензування. Експлуатація дозволена при дотриманні наступних двох умов:
1. обладнання не повинно створювати перешкод, і
  2. користувач цього обладнання повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

## **Заява про радіаційне опромінення:**

Радіоняня відповідає вимогам FCC/ISED щодо граничних рівнів випромінювання, встановлених для неконтрольованого середовища. Під час встановлення та експлуатації радіоняні слід дотримуватися мінімальної відстані 20 см між випромінювачем і вашим тілом. При роботі обличчям догори, будь ласка, тримайте пристрій на відстані 10 мм від обличчя.

Батьківський блок протестований і відповідає вимогам FCC та ISED щодо обмеження SAR.

## **Декларація про радіаційне опромінення:**

Радіоняня відповідає вимогам FCC / ISED щодо граничних рівнів випромінювання, встановлених для неконтрольованого середовища. Дитячий блок слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між випромінювачем і вашим тілом. Батьківський блок був протестований і відповідає обмеженням FCC та ISED SAR.

Вироблено, розповсюджується або продається компанією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., офіційним ліцензіатом цього продукту. MOTOROLA та стилізований логотип М є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Motorola Trademark Holdings, LLC. і використовуються за ліцензією. Всі інші торгові марки є власністю відповідних власників. © 2023 Motorola Mobility LLC. Всі права захищені.

