



WI-FI® HD ДІТЯЧА ВІДЕОКАМЕРА

МОДЕЛЬ: PIP1000 CONNECT





Посібник користувача / Quick Start Guide

Діапазон частот: 2400 МГц - 2483,5 МГц

Макс. передана потужність: < 20 дБм

Українська 3

English 6

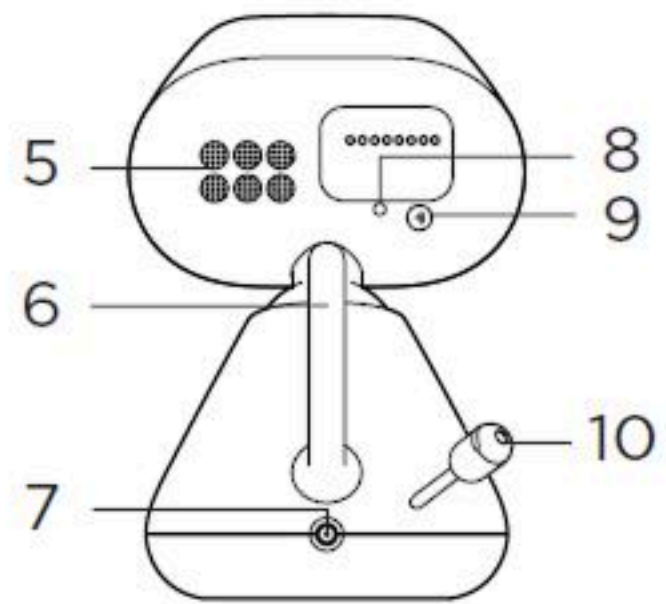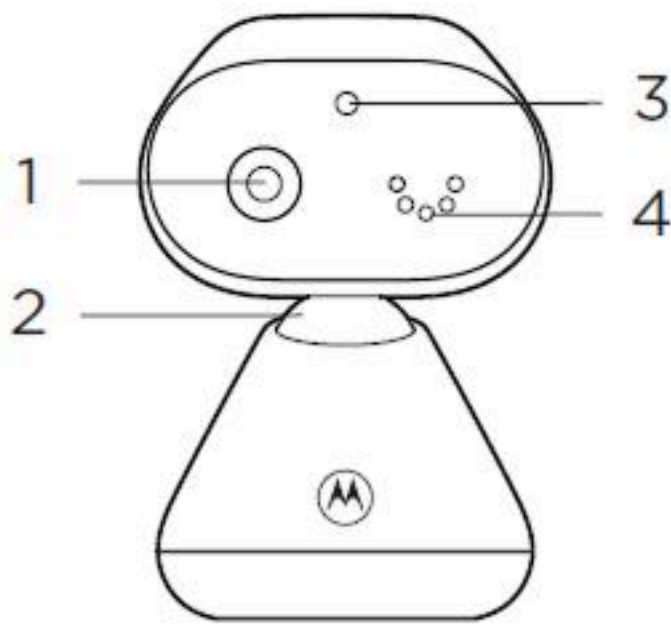

1. Камера

2. Ручна головка нахилу панорамування

3. Датчик освітленості

4. Мікрофон

5. Динамік

6. Антена

7. Гніздо живлення

8. Індикатор живлення

При увімкненні світиться синім кольором. Автоматично вимикається в нічному режимі.

9. Кнопка сполучення


Інформацію про те, як підключити блок камери до вашого пристрою, див. у розділі 4.

10. Датчик температури

2. З'єднання

1. Підключіть штекер адаптера живлення постійного струму до гнізда живлення ззаду камери, а інший кінець адаптера змінного струму - до розетки.

2. Блок камери увімкнеться, індикатор живлення спочатку загориться синім кольором, а потім почне блимати червоним, якщо пристрій не підключено до програми **Motorola Nursery App**.

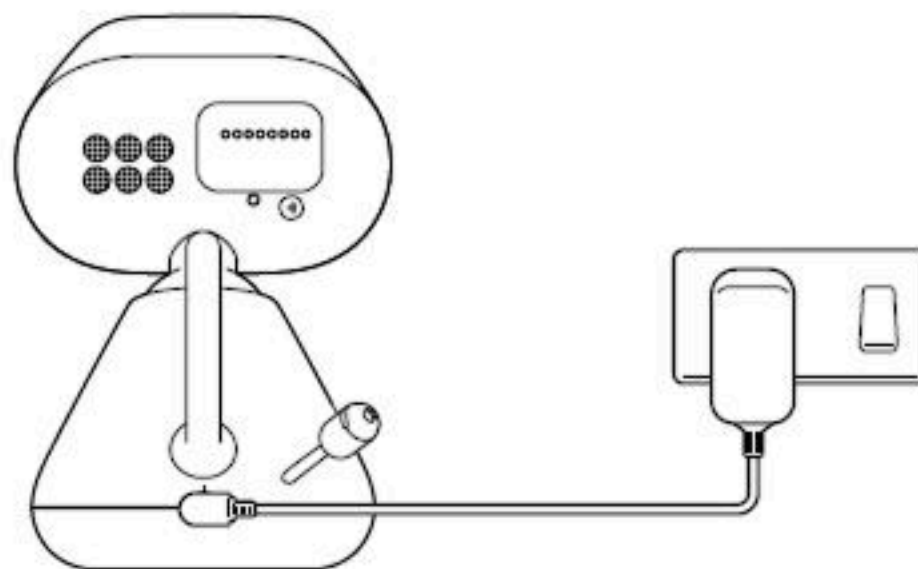


⚠ УВАГА!

Небезпека удушення. Діти ЗАДУШУЮТЬСЯ шнурами. Тримайте цей шнур в недоступному для дітей місці (на відстані більше 1 метра або 3 футів). Не видаляйте мітки з адаптерів змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплекту поставки.

Примітка

Використовуйте лише адаптер живлення (DC5V / 1000 mA), що входить до комплекту поставки.

3. Настінне Кріплення Блоку Камери

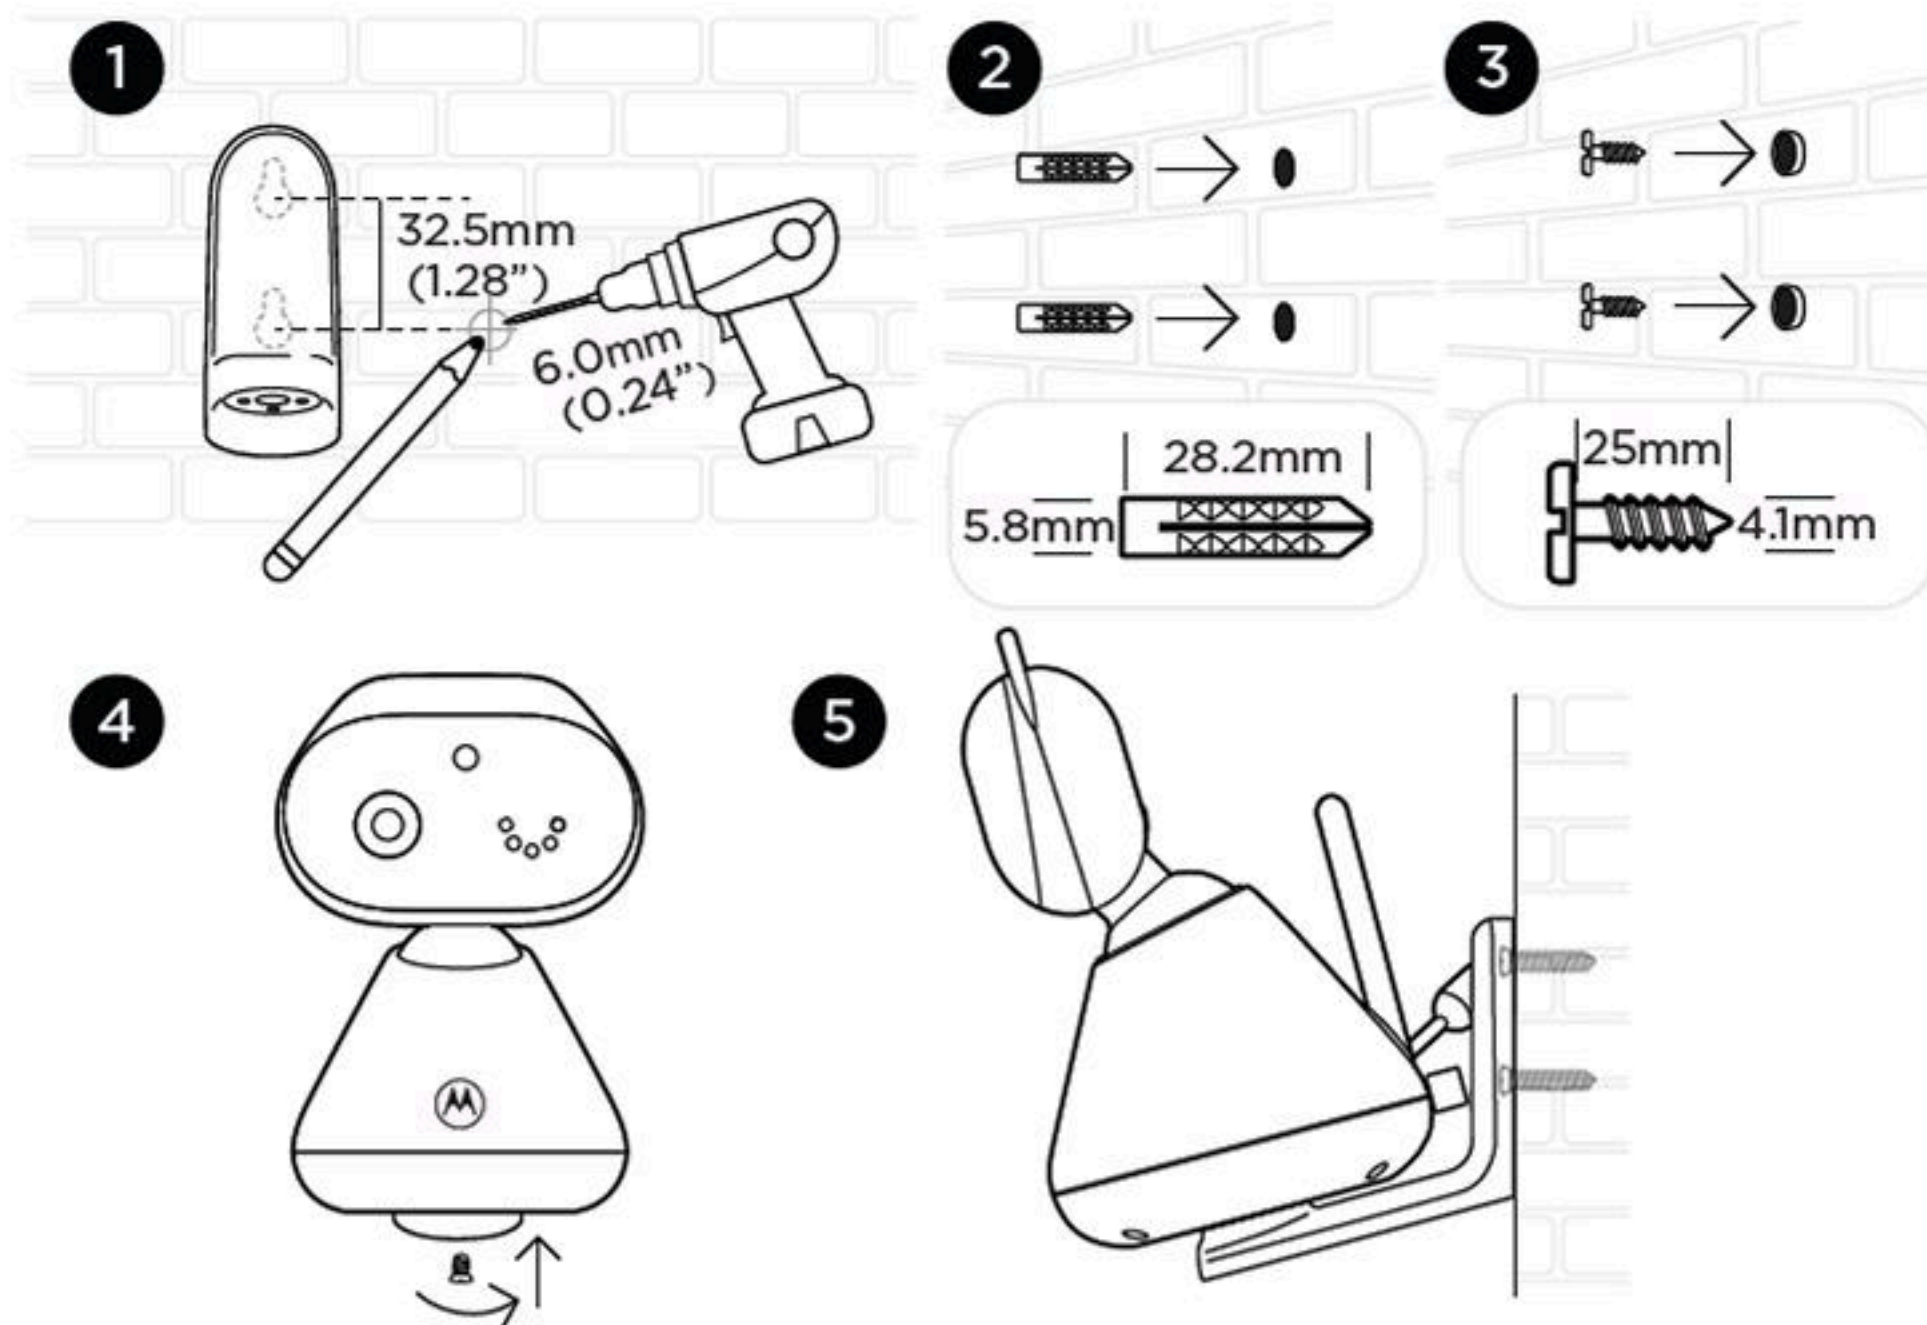

1. Розмітьте на стіні 2 отвори для шурупів. Просвердліть по одному отвору для шурупів на кожній розмітці.
2. Закріпіть настінні анкери, що входять до комплекту, у 2 отвори для шурупів на стіні.
3. Вставте настінні кріпильні гвинти, що входять до комплекту, у настінні анкери.
4. Зафіксуйте та закріпіть нижню частину дитячого блоку (камери) та кронштейн для настінного кріплення за допомогою окремого гвинта, що входить до комплекту постачання.
5. Підвісьте настінний кронштейн на настінні кріпильні гвинти на стіні.
6. За потреби відрегулюйте камеру вручну.

Примітка


До комплекту входить адаптер живлення з довгим шнуром, який зручно використовувати для настінного кріплення, якщо розетка знаходиться далеко від камери.

4. Спостерігайте За Дитиною Через Свій Пристрій


Мінімальні системні вимоги вашого пристрою

- Система **Android™**: Версія 7.0 або новіша
- **iPhone® iOS**: Версія 11.0 або новіша
- **Високошвидкісне з'єднання 2,4 ГГц (Wi-Fi®)**: Щонайменше 0,6 Мбіт/с смуга пропускання для завантаження на камеру (ви можете перевірити швидкість інтернету на цьому сайті: <http://www.speedtest.net>).


Підключіться до Wi-Fi® і використовуйте додаток Nursery

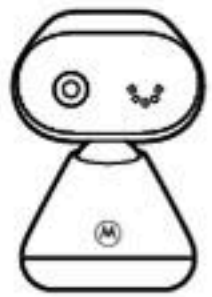

Камера

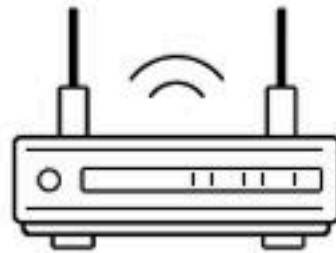

Підключіться до
Інтернету через Wi-Fi®
роутер

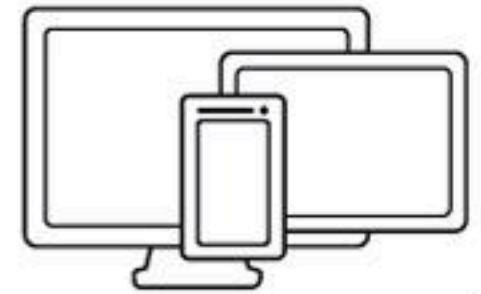

Віддалено переглядайте
камеру з будь-якого
сумісного пристрою

1. Відскануйте QR-код своїм смартфоном і завантажте **додаток Motorola Nursery** з App Store для пристроїв iOS або з Google Play™ Store для пристроїв Android™.
2. Встановіть додаток на свій пристрій.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб запустити та зареєструватися або увійти в додаток.
4. Відкрийте **додаток Motorola Nursery** на сумісному смартфоні.
5. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб створити свій обліковий запис і підключити камеру до свого пристрою.





Примітка

Якщо з'єднання втрачено, перевірте налаштування Wi-Fi® і, за необхідності, повторно підключіть Wi-Fi®. Переконайтеся, що пристрій увімкнено. Зачекайте кілька хвилин, поки блок камери відновить з'єднання з вашим пристроєм.

1. At a glance

EN

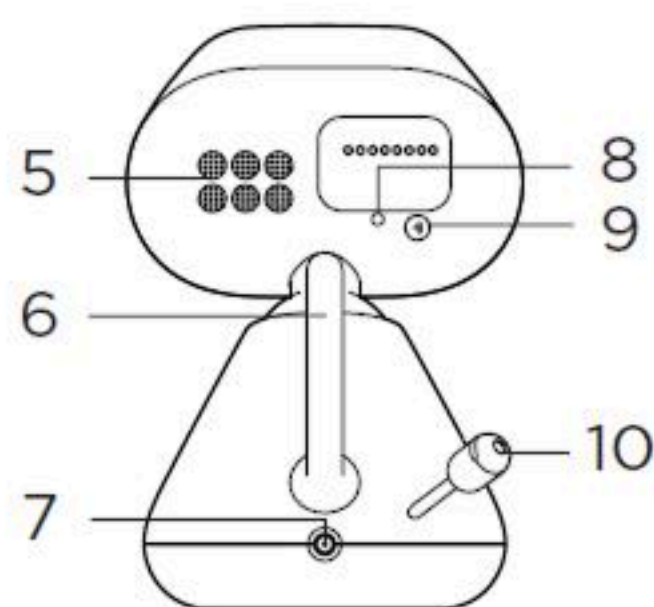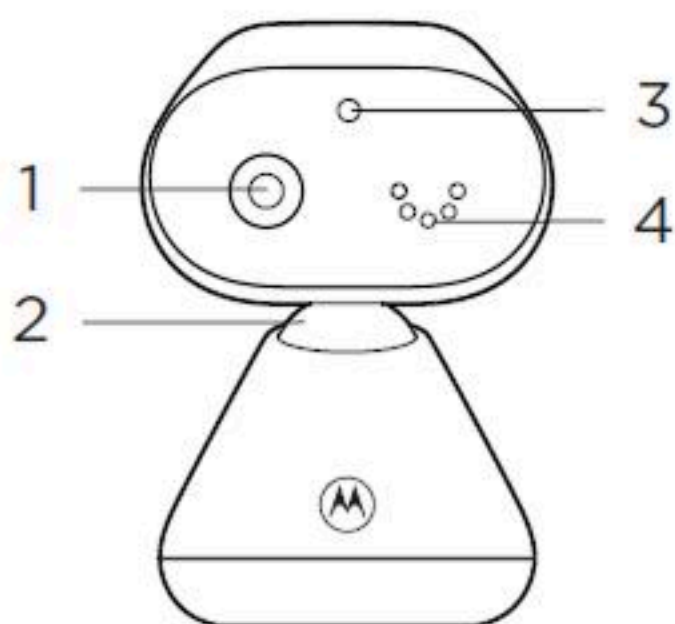

1. Camera

2. Manual pan tilt head

3. Light sensor

4. Microphone

5. Speaker

6. Antenna

7. Power jack

8. Power indicator

Lights up in blue when powered on. It turns OFF automatically during night mode.


9. Pair button

For information on how to connect the camera unit to your device, see section 4.

10. Temperature sensor

2. Connect

1. Plug the DC plug of the power adapter into the power socket on the rear of the camera unit and plug the other end of the AC adapter into the wall socket.
2. The camera unit turns on and the power indicator lights up in blue first and changes to red flashing if not paired to the **Motorola Nursery App**.

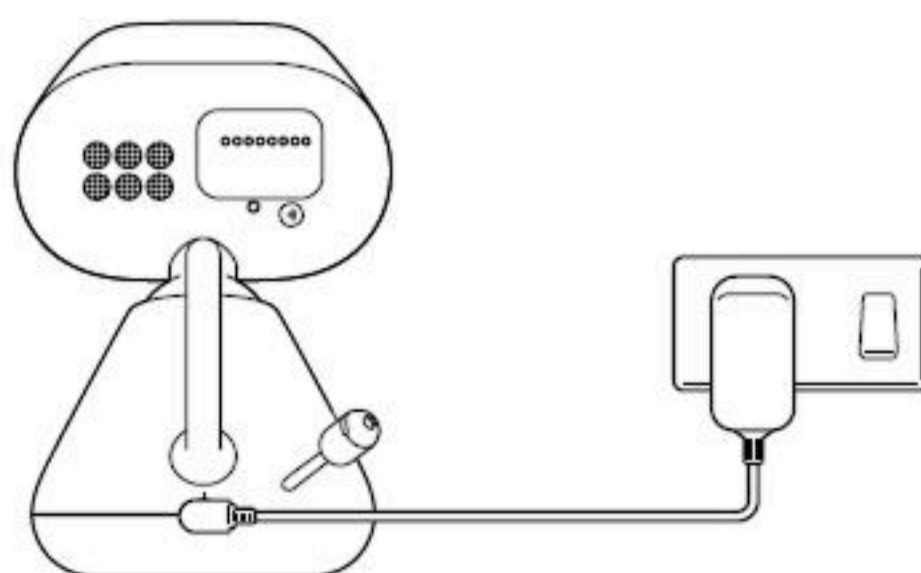


WARNING

Strangulation Hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 meter or 3 feet away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

Note

Use only the supplied power adapter (DC5V / 1000 mA).

3. Wall mount the camera unit

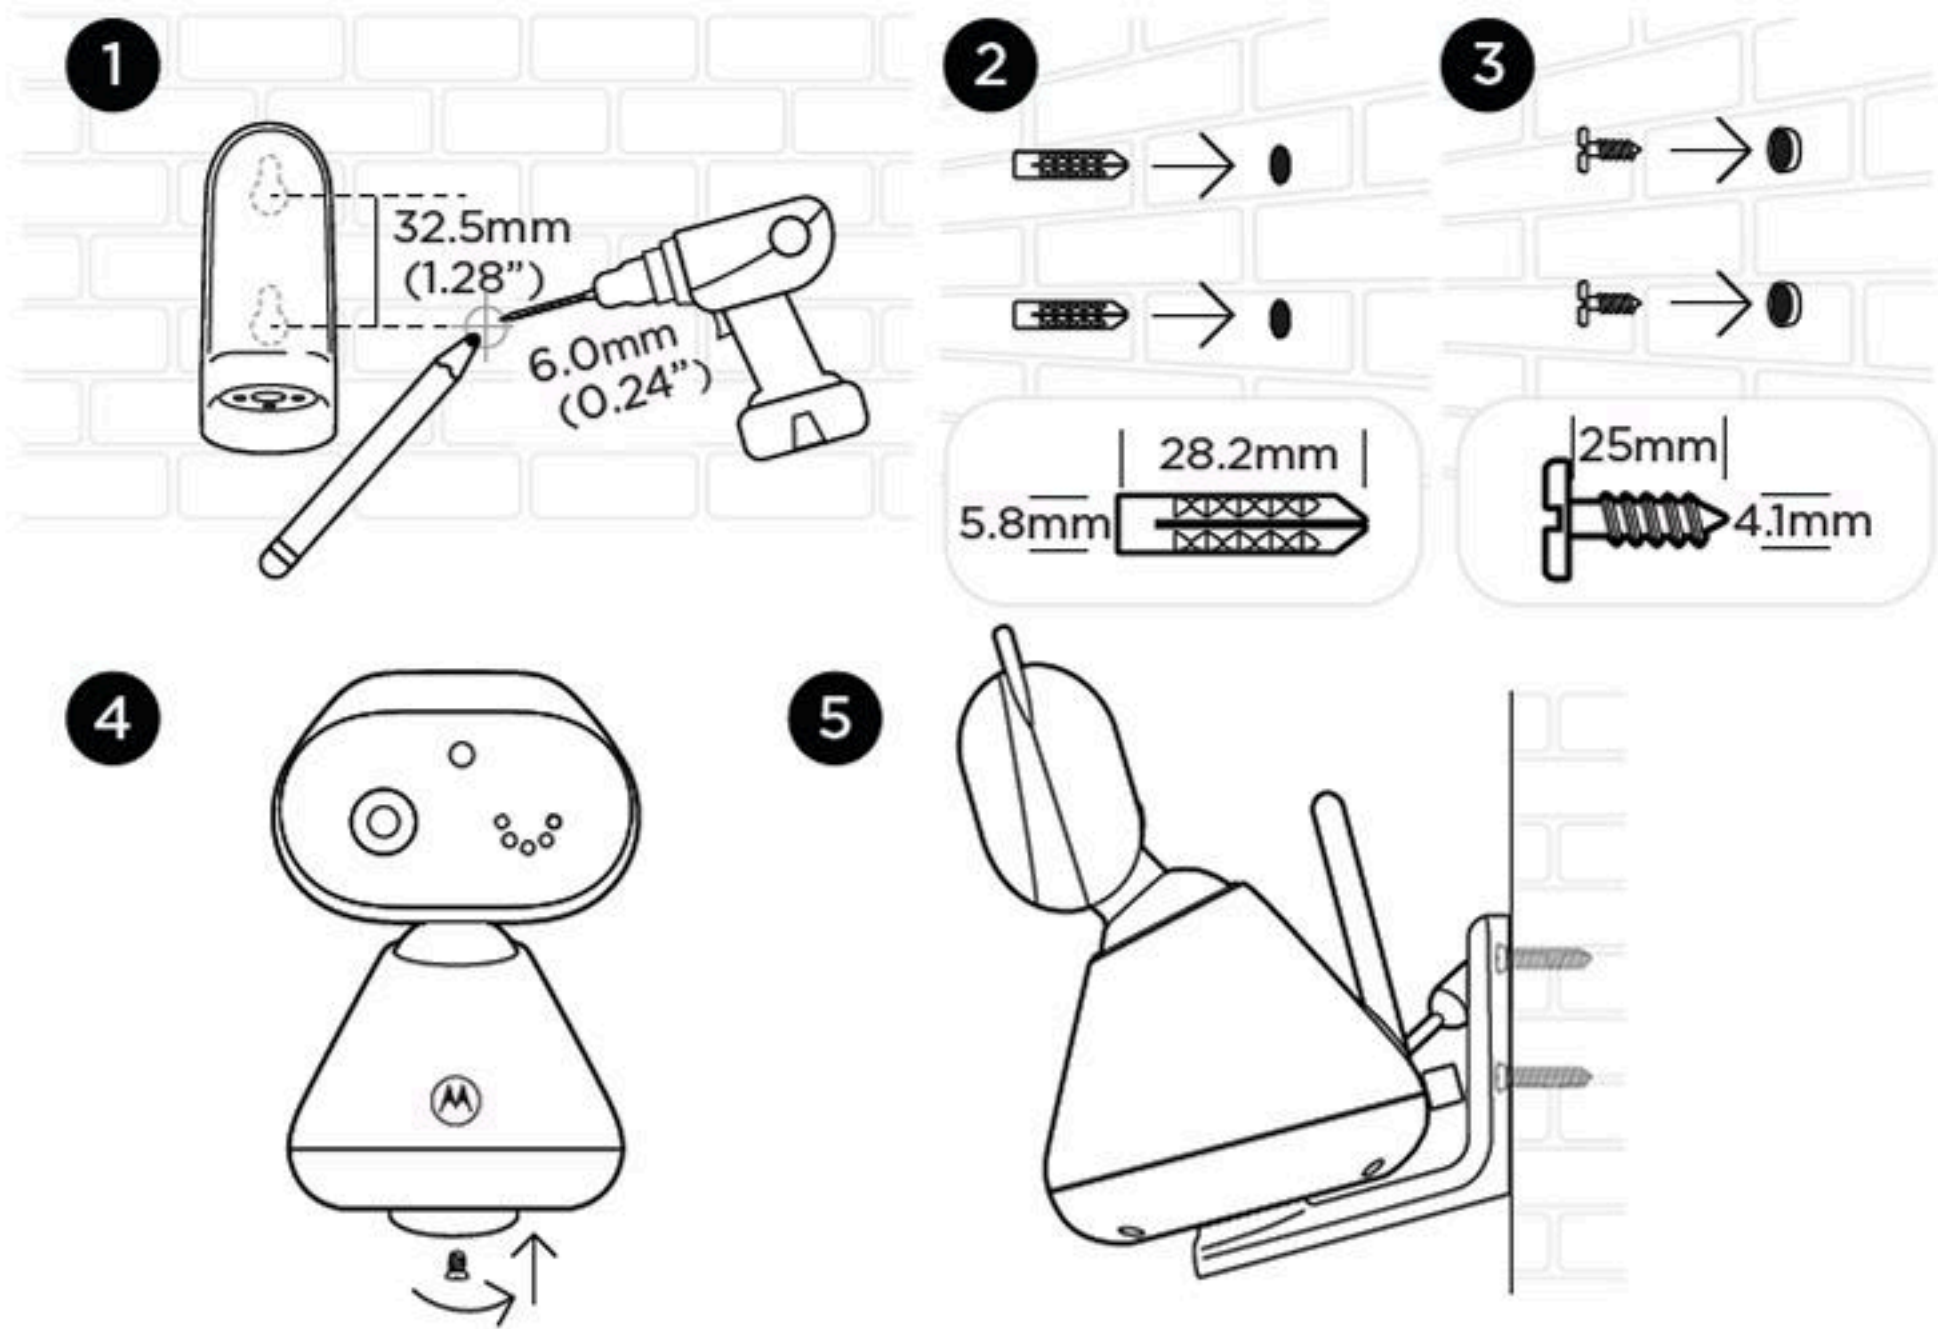

1. Mark the positions of 2 screw holes on the wall. Drill a screw hole at each marking.
2. Install the supplied wall anchors into 2 screw holes on the wall.
3. Insert the supplied wall mounting screws into the wall anchors.
4. Fix and fasten the underside of the baby (camera) unit and the wall mount bracket with the supplied separate screw.
5. Hang the wall mount bracket on the wall mounting screws on the wall.
6. Adjust the camera manually if necessary.

Note


The pack includes a power adapter with a longer cord which is beneficial for wall mount application, where your wall socket is far from the camera.

4. View the baby through your device

Minimum system requirement of your device

- **Android™ System:** Version 7.0 or above
- **iPhone® iOS:** Version 11.0 or above
- **High Speed 2.4GHz (Wi-Fi®):** At least 0.6 Mbps upload bandwidth per camera (you can test your internet speed on this site: <http://www.speedtest.net>).

Connect to Wi-Fi® and use the Nursery App

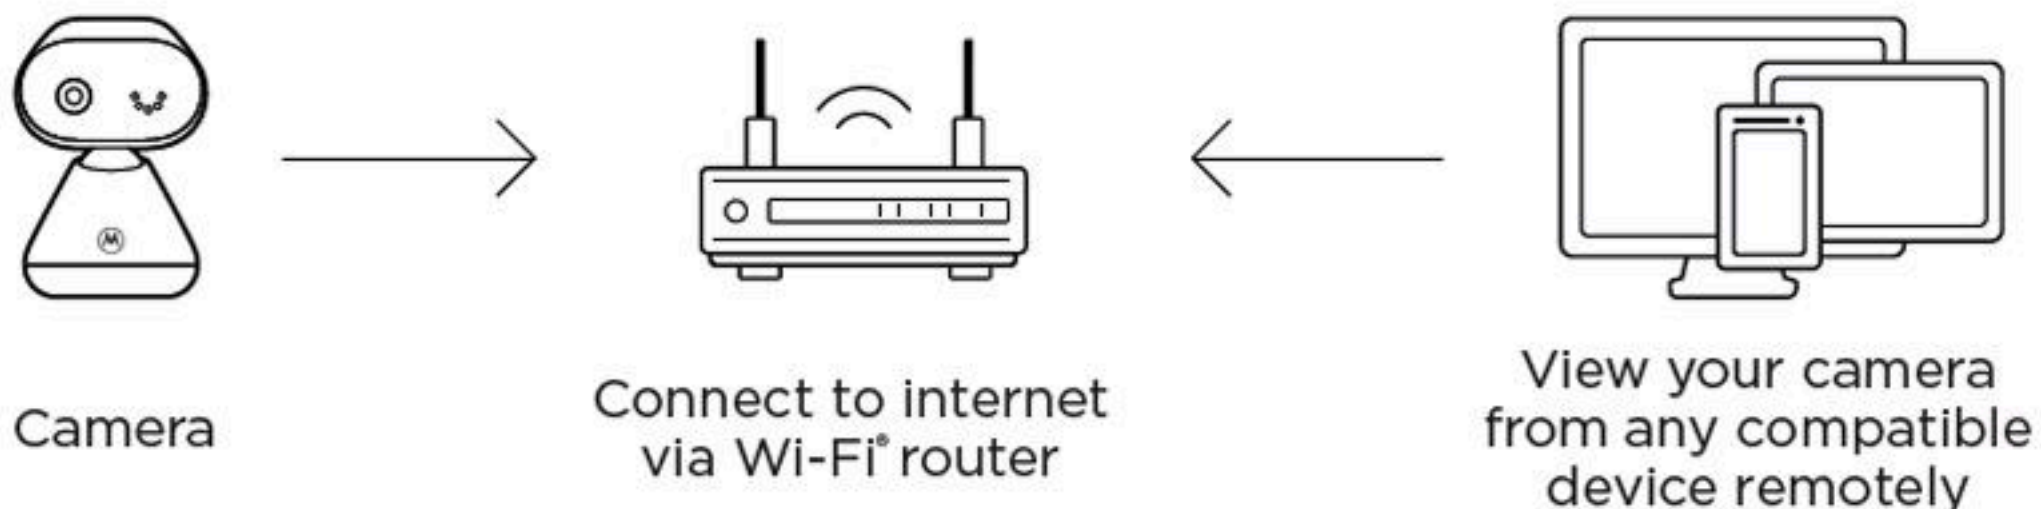

1. Scan the QR code with your smart device and download the **Motorola Nursery App** from App Store for iOS devices or from Google Play™ Store for Android™ devices.
2. Install the App on your device.
3. Follow the on-screen instructions to run and sign up or log in to the App.
4. Open the **Motorola Nursery App** on your compatible smartphone.
5. Follow the in-app instructions to create your account and connect the camera to your device.



Note

If the connection is lost, check your Wi-Fi® settings and reconnect your Wi-Fi® if necessary. Ensure the camera unit is switched on. Wait for a few minutes for the camera unit to reconnect with your device.

Декларація відповідності ЄС

Цим MZGW заявляє, що тип радіообладнання відповідає вимогам Директиви RE 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на сайті: motorolanursery.com.

Декларація відповідності Великобританії

Цим MZGW заявляє, що цей продукт відповідає вимогам до маркування UKCA. Декларацію про відповідність можна отримати на сайті: motorolanursery.com.

Вироблено компанією

Meizhou Guo Wei Electronics Co, Ltd, AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

Імпортується та розповсюджується компанією

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. Великобританія

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ірландія

Контактна електронна адреса: support@motorolanursery.com

Вироблено, розповсюджується або продається компанією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., офіційним ліцензіатом цього продукту. MOTOROLA та стилізований логотип M є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Motorola Trademark Holdings, LLC. і використовуються за ліцензією. Всі інші торгові марки є власністю відповідних власників. © 2024 Motorola Mobility LLC. Всі права захищені.

Версія 3 (ЄС)

