



2,8-дюймова відеоняня



Посібник користувача

Моделі: PIP1200
PIP1200-2
PIP1200-3
PIP1200-4

Інструкції з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека удушення. Діти ЗАДУШУЮТЬСЯ шнурами. Тримайте цей шнур у недоступному для дітей місці (на відстані більше 1 метра або 3 футів). Не знімайте бирки з адаптерів змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплекту поставки.



Налаштування та використання відеоняні:

- Виберіть місце для дитячого блоку, яке забезпечить найкращий огляд вашого малюка в ліжечку.
- Помістіть відеоняню на рівну поверхню, наприклад, на комод, стіл, полицю або надійно закріпіть її на стіні за допомогою настінного кронштейна, що входить до комплекту поставки.
- НІКОЛИ не кладіть дитячий блок або шнури в ліжечко або в межах досяжності дитини (блок і шнури повинні знаходитися на відстані більше 3 футів).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ця відеоняня відповідає всім відповідним стандартам щодо електромагнітних полів і, за умови поводження з нею, як описано в Посібнику користувача, безпечна у використанні. Тому завжди уважно читайте інструкції в цьому Посібнику користувача перед використанням пристрою.

- Потрібна доросла збірка. Тримайте дрібні деталі подалі від дітей під час збирання.
- Цей виріб не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Ця радіоняня не замінює відповідального нагляду дорослих.
- Зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання.
- Не кладіть блок (камеру) або шнури в дитяче ліжечко або в межах досяжності дитини (блок і шнури повинні знаходитися на відстані більше 3 футів).
- Тримайте шнури в недоступному для дітей місці.
- Не накривайте відеоняню рушником, ковдрою або іншим предметом, який зупинить циркуляцію повітря.
- Ніколи не використовуйте подовжувачі з адаптерами живлення. Використовуйте тільки адаптери живлення з комплекту поставки.
- Протестуйте радіоняню та всі її функції, щоб ознайомитися з ними перед фактичним використанням.
- Не використовуйте радіоняню поблизу води і не допускайте потрапляння води або інших сторонніх речовин в порт живлення або адаптер.
- Не розміщуйте радіоняню поблизу джерел тепла.
- Використовуйте тільки зарядні пристрої та адаптери живлення з комплекту поставки. Не використовуйте інші зарядні пристрої або адаптери живлення, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою та акумуляторних батарей.
- Не торкайтеся контактів штекера гострими або металевими предметами.
- Пристрій слід встановлювати та використовувати таким чином, щоб інші частини тіла користувача, окрім рук, знаходилися на відстані приблизно 8 дюймів (20 см) або більше.
- Висота настінного кріплення для дитячого блоку не повинна перевищувати 2 м.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі заміни батареї на батарею невідповідного типу існує ризик вибуху. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

Ласкаво просимо...

до вашої нової відеоняні!

Дякуємо, що придбали новий продукт Nursery. Тепер ви можете бачити і чути, як ваш малюк спить в іншій кімнаті, або спостерігати за старшими дітьми в їхній ігровій кімнаті.

Важливо

Для спільного використання дитячого та батьківського блоків необхідно встановити між ними радіозв'язок, на дальність якого впливатимуть умови навколишнього середовища.

Будь-який великий металевий предмет, наприклад, холодильник, дзеркало, шафа для документів, металеві двері або залізобетон між дитячим і батьківським блоками може блокувати радіосигнал.

Рівень сигналу також може бути знижений іншими твердими конструкціями, такими як стіни, або радіо- чи електрообладнанням, таким як телевізори, комп'ютери, бездротові або мобільні телефони, флуоресцентні лампи або вимикачі з регулятором яскравості.

Інші пристрої, що працюють на частоті 2,4 ГГц, такі як бездротові мережі (маршрутизатори Wi-Fi®), системи Bluetooth™, мікрохвильові печі або інші радіоняні, можуть створювати перешкоди для цього пристрою, тому тримайте радіоняню на відстані щонайменше 5 футів (1,5 м) від таких пристроїв або вимкніть їх, якщо здається, що вони створюють перешкоди.

Якщо сигнал слабкий, спробуйте перемістити батьківську та/або дитячу відеоняні в різні місця в кімнаті.

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли проблеми з налаштуванням або використанням **PIP1200**, **PIP1200-2**, **PIP1200-3** або **PIP1200-4**, будь ласка, зв'яжіться з нами:

Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50-24-05

Підтримка в Telegram: @cscs_support

Або ви можете знайти відповідь у розділі «Допомога» в кінці цього посібника.

Цей посібник користувача містить всю необхідну інформацію для отримання максимальної віддачі від відеоняні Video Baby.

Уважно прочитайте інструкцію і пам'ятайте, що відеоняня призначена лише як допоміжний засіб. Вона не може замінити відповідальний і належний нагляд дорослих.


Перш ніж використовувати відеоняню, налаштуйте блоки для батьків і дитини на сайті. Дотримуйтесь простих інструкцій у розділі «Початок роботи» на наступних сторінках.

Усе взяли?

- Батьківський блок з вбудованим літій-іонним полімерним акумулятором
- Дитячий блок (камера)
- Адаптер змінного струму для батьківського блоку
- Адаптер змінного струму для дитячого блоку (камери)
- Кронштейн для настінного кріплення та гвинти
- Посібник зі швидкого запуску

Якщо ви придбали комплект з декількома камерами, ви також отримаєте наступні додаткові товари:

- Дитячий блок (камери)
- Адаптер(и) живлення змінного струму для дитячого блоку (камер)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте тільки з адаптером живлення, що входить до комплекту:
Dongguan Becky Electronics Tech Co, Ltd.

US: BQ05A-0501000-U; EU: BQ05A-050100-G; UK: BQ05A-050100-B

Вхід 100-240В змінного струму, 50/60Гц, 300мА; Вихід: 5,0 В постійного струму, 1000 мА або

Dongguan Everest Industrial Co., Ltd.

US: EP04-050100WXLZ; EU: EP04-050100WXEZ; UK: EP19B050100WXBA

Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 200 мА; Вихід: 5,0 В постійного струму, 1000 мА

ShenZhen Baijunda Electronic Co.

US: AT-538A-050100A; EU: AT-538E-050100A; UK: AT-536B-050100A

Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 200 мА; Вихід: 5,0 В постійного струму, 1000 мА

1. Початок роботи.....	7
2. Знайомство з відеонянею.....	10
3. Використання відеоняні.....	14
3.1 Збільшити / зменшити екран.....	14
3.2 Відрегулюйте яскравість на батьківському блоці.....	14
3.3 Встановіть таймер будильника.....	14
3.4 Слідкуйте за температурою в приміщенні.....	14
3.4.1 Увімкніть або вимкніть сповіщення про температуру.....	14
3.4.2 Налаштуйте попередження про мінімальну та максимальну температуру..	15
3.4.3 Встановіть одиницю виміру температури.....	15
3.5 Режим енергозбереження.....	15
3.6 Увімкнути відтворення колискових.....	15
3.7 Використовуйте камеру.....	16
3.7.1 З'єднайте камеру з батьківським блоком.....	16
3.7.2 Додати камеру.....	16
3.7.3 Відключіти камеру.....	16
3.7.4 Використання декількох камер.....	16
3.8 Перегляд кількох камер на екрані.....	17
3.9 Двостороння розмова.....	17
3.10 Налаштування за замовчуванням.....	17
4. Допомога.....	18
5. Технічні характеристики.....	19
6. Загальна інформація.....	20

1. Початок роботи

Розташування

Важливо

Не розміщуйте **PIP1200**, **PIP1200-2**, **PIP1200-3** або **PIP1200-4** у ванній кімнаті або інших вологих приміщеннях.

Розміщуйте пристрої в межах досяжності розетки змінного струму та настінної розетки. Розетка повинна бути встановлена поруч з пристроєм і бути легко доступною.


Налаштування

Важливо

Дитячий блок (камера) завжди має бути підключений до настінної розетки. Використовуйте лише адаптер живлення змінного струму, що постачається разом із виробом.

Підключення дитячого блоку (камери)

Вам потрібно буде виконати цей процес для одного або декількох дитячих (камерних) блоків.

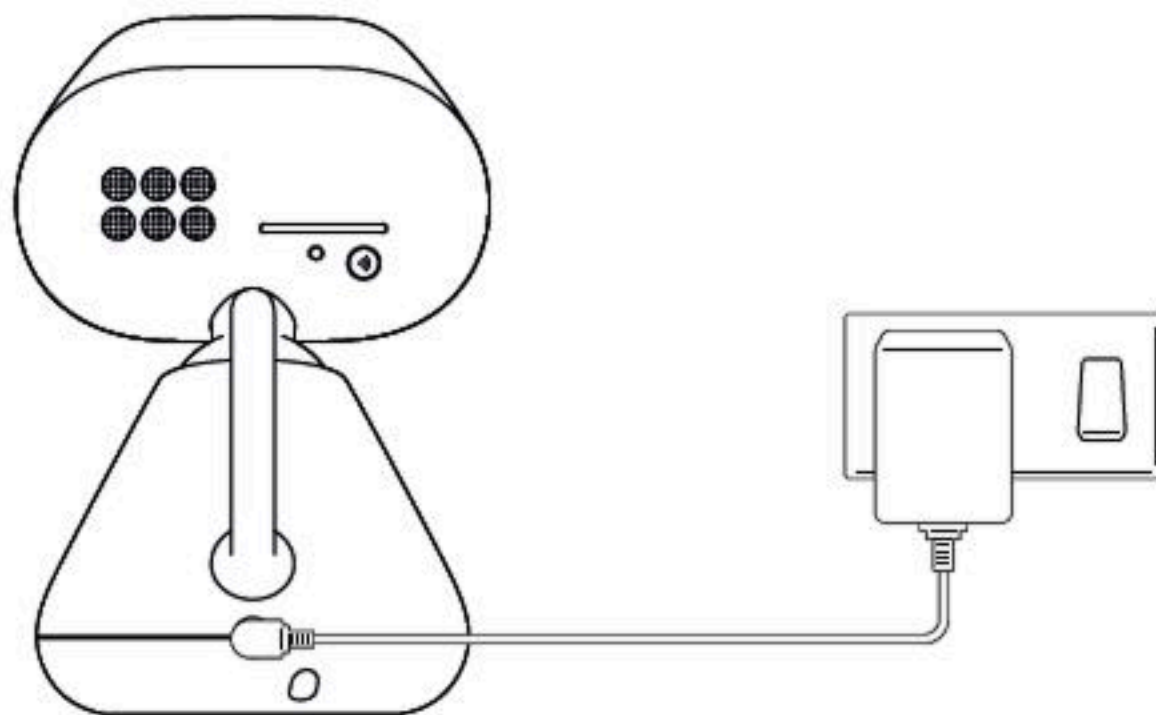

1. Підключіть вилку адаптера живлення постійного струму до гнізда живлення на задній панелі дитячого блоку (камери), а інший кінець адаптера змінного струму - до розетки.
2. Дитячий блок увімкнеться, а індикатор живлення загориться синім кольором.

Підключення та заряджання батьківського блоку

Акумуляторна батарея вже попередньо встановлена всередині батьківського блоку. Коли повністю заряджений, ви можете переміщати батьківський блок, не втрачаючи зв'язку та зображення з дитячого блоку (камери). Під час першої зарядки акумулятора заряджайте його щонайменше 16 годин безперервно.

Важливо

Увага! Використовуйте лише схвалену літій-іонну акумуляторну батарею, що постачається з **PIP1200**, **PIP1200-2**, **PIP1200-3** або **PIP1200-4**.



1. Підключіть штекер адаптера живлення постійного струму до розетки на боковій стороні батьківського блоку, а інший кінець адаптера змінного струму - до настінної розетки.
2. Увімкніть живлення змінного струму, і батьківський блок увімкнеться.
3. Коли батьківський блок повністю заряджений,  буде постійно з'являтися на екрані дисплея.
4. Натисніть і утримуйте кнопку живлення у верхній частині батьківського блоку, щоб увімкнути або вимкнути його.

Попередження про низький рівень заряду акумулятора

Якщо  на дисплеї з'являється відповідний символ, перед наступним використанням зарядіть батьківський блок.

Під час заряджання  на дисплеї буде відображатися прокрутка.

Продуктивність акумулятора

В ідеальних умовах повністю заряджені акумулятори повинні забезпечувати до 7 годин роботи часу.

Ємність заряду акумуляторної батареї з часом зменшується, оскільки вона зношується, що призводить до зменшення часу використання/перебування в режимі очікування батьківського блоку. Врешті-решт його потрібно буде замінити.

Під час заряджання акумулятори та материнський блок можуть нагріватися. Це нормально.


Примітка

Якщо на екрані відображається     один або декілька з цих значків, це означає, що батьківський блок і відповідний дитячий блок (камера) не пов'язані один з одним. Переконайтеся, що живлення батьківського та дитячого блоку (камер) увімкнено.

Ваш PIP1200, PIP1200-2, PIP1200-3 або PIP1200-4 готовий до використання.

2. Знайомство з відеонянею

Огляд вашого дитячого блоку (камери)

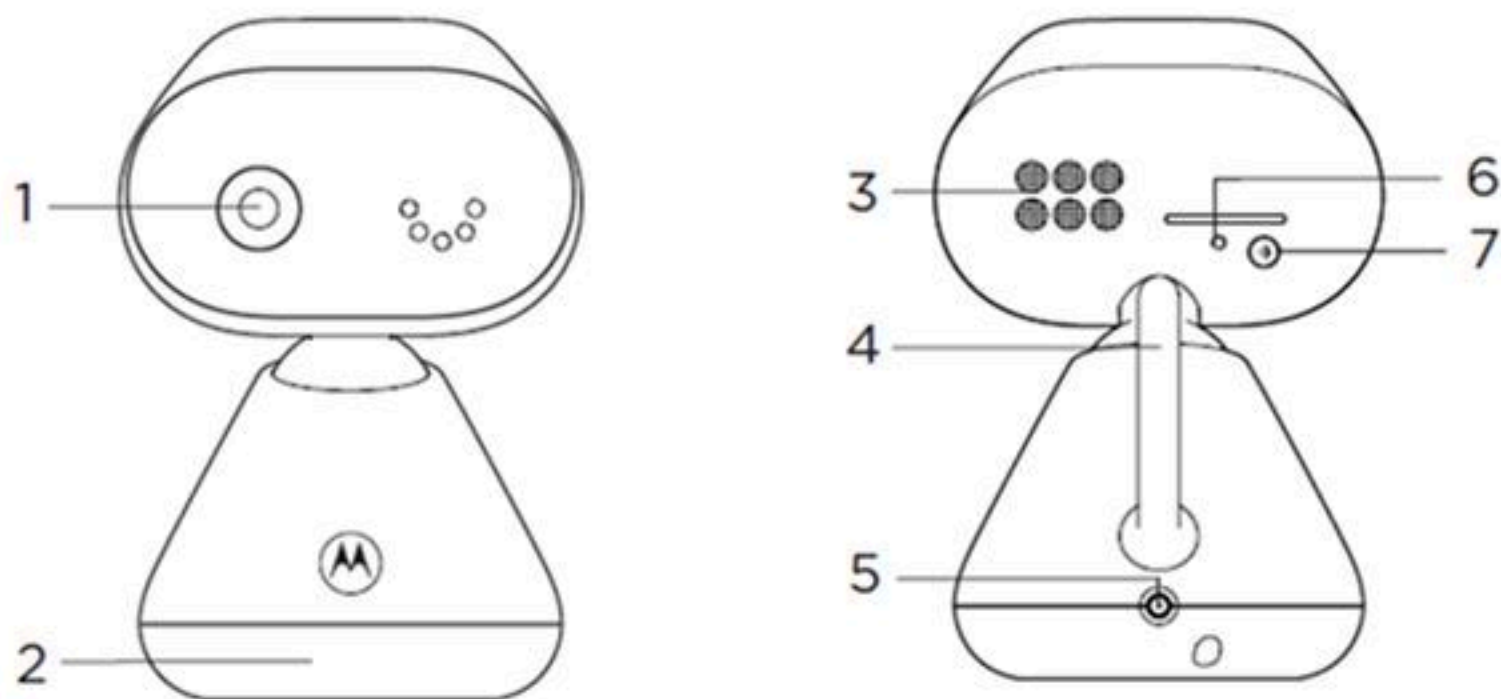

1. Камера

2. База

3. Динамік

4. Антена

5. Гніздо живлення


6. Індикатор живлення / Світлодіодний індикатор зв'язку

Світиться синім кольором, коли батьківський блок увімкнено та з'єднано з дитячим блоком (камерою).

7. Кнопка сполучення

Натисніть і утримуйте, щоб виконати сполучення з батьківським блоком.

Огляд вашого батьківського блоку

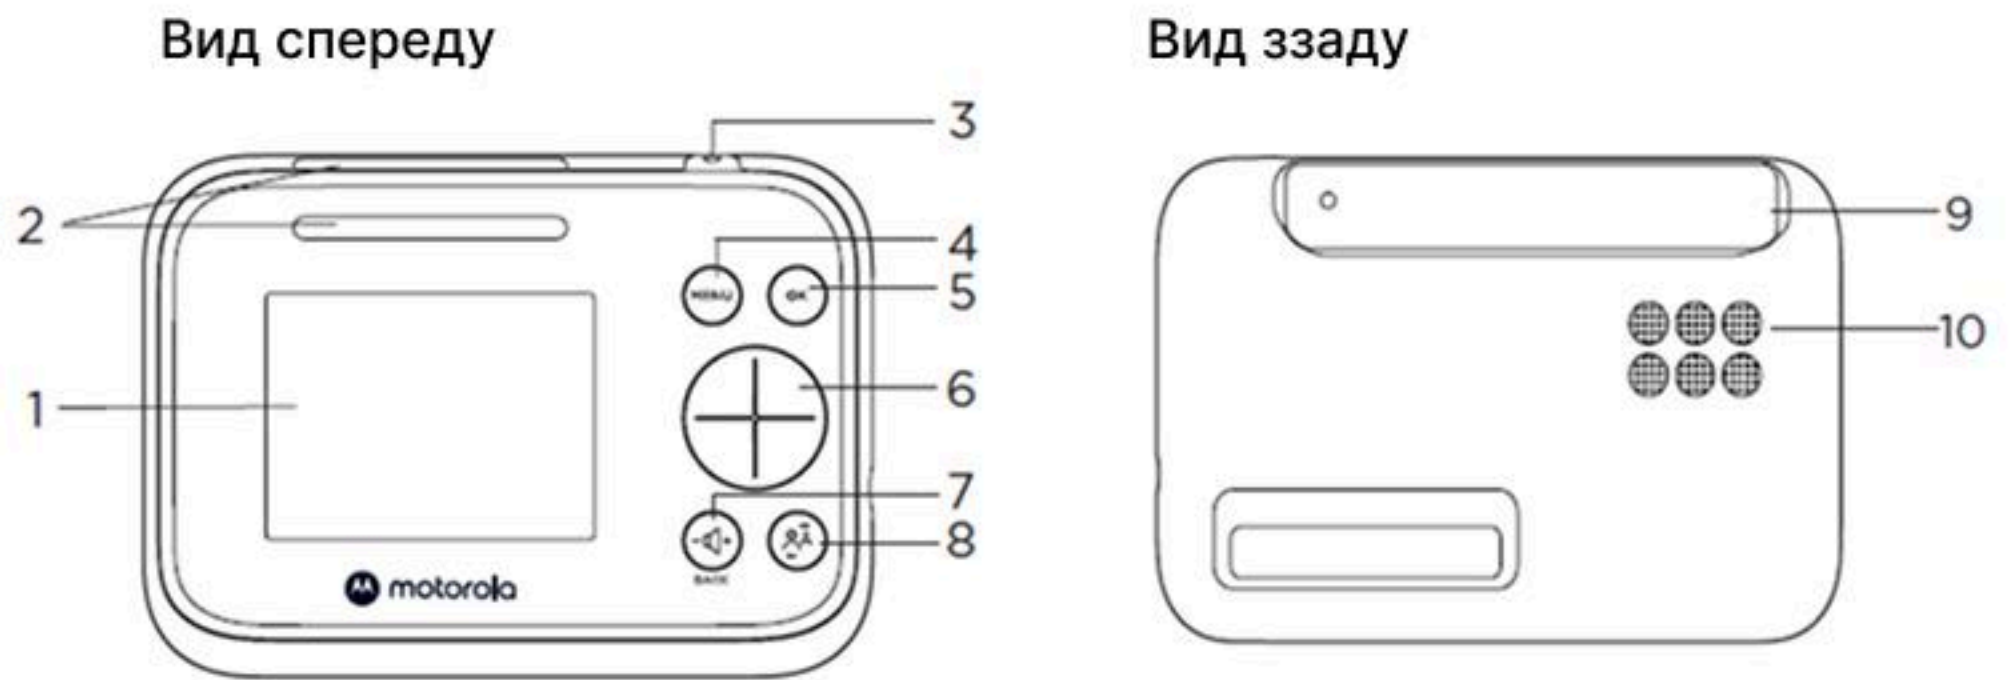

1. Екран

2. Подвійна індикація рівня звуку (спереду і зверху)

3. Кнопка живлення

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути. Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути екран.

4. Кнопка меню

Натисніть, щоб відкрити меню.

5. ОК / Кнопка масштабування

Натисніть, щоб підтвердити вибір.

Натисніть, щоб збільшити або зменшити масштаб відео під час спостереження за дитиною.

6. Кнопка навігації

Переміщення по меню.

Натисніть вліво або вправо, щоб вибрати рівень гучності батьківського блоку після натискання .

7. Гучність / Кнопка «Назад»

Під час спостереження за дитиною натисніть, щоб відкрити панель гучності динаміка, а потім прокручуйте кнопку навігації вліво і вправо, щоб змінити рівень гучності.

Поверніться на попередній рівень меню.

8. Кнопка зворотного зв'язку

Натисніть і утримуйте, щоб поговорити з дитиною.

9. Антена

10. Динамік

Головне меню батьківського блоку



Налаштування яскравості РК-дисплея



Встановіть будильник



Вибір одиниці виміру температури °C / °F та визначення високого / низького



Таймер вимкнення / увімкнення екрану



Увімкни колискову



Додати камеру



Видалити камеру



Перегляд декількох камер

Значки стану



Рівень сигналу



Індикація рівня заряду акумулятора




Збільшити



Будильник встановлений



Грає колискова



Динамік вимкнено




Говоріть у відповідь



Нічне бачення



Циклічне перемикання видів з камери



Вибрано камеру




Попередження про температуру (Синій колір відображається, коли температура нижче встановленого мінімального значення. Червоний колір відображається при перевищенні максимального встановленого значення температури).

Реєстрація дитячого блоку (камери) на батьківському блоці (створення пари)



Ми створили пару між дитячим блоком і батьківським блоком у комплекті. Якщо ви хочете підключити додаткову камеру, натисніть і утримуйте  задню частину дитячого (камерного) блоку, доки не почне блимати світлодіодний індикатор.

Настінне кріплення дитячого блоку (камери)

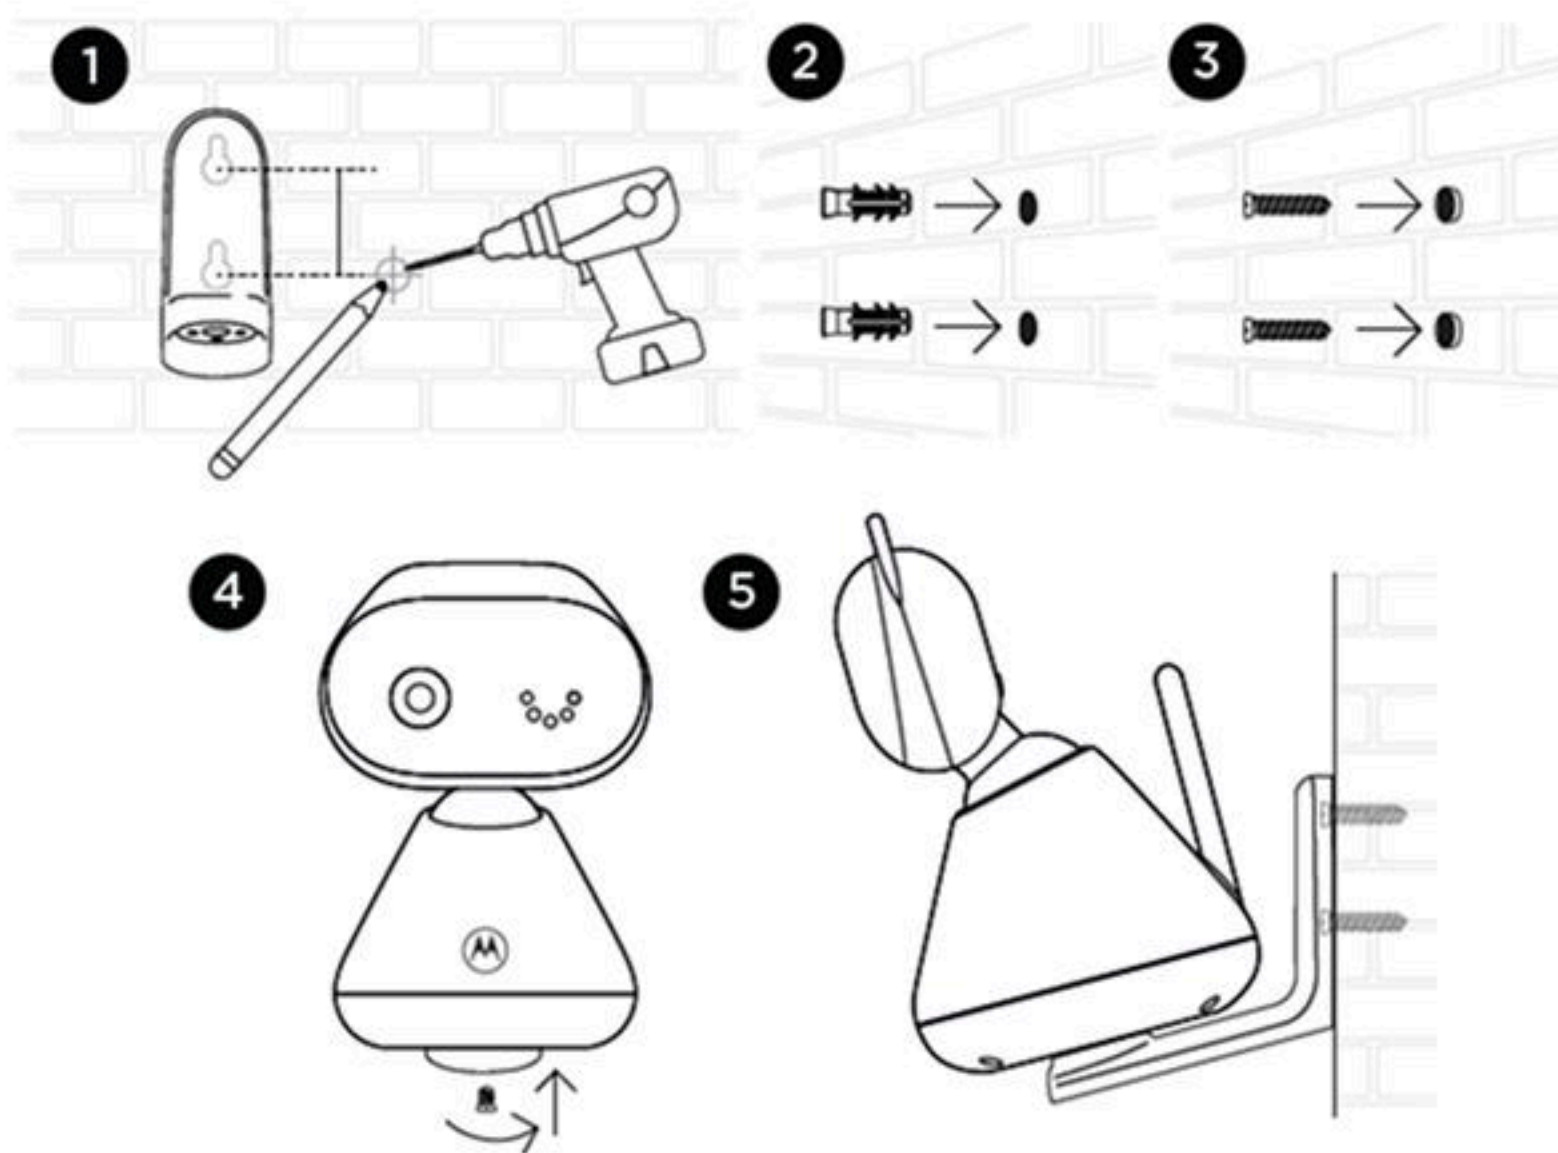

1. Розмітьте на стіні 2 отвори для шурупів. Просвердліть по одному отвору для шурупів на кожній розмітці.
2. Закріпіть настінні анкери, що входять до комплекту, у 2 отвори для шурупів на стіні.
3. Вставте настінні кріпильні гвинти, що входять до комплекту, у настінні анкери.
4. Зафіксуйте та закріпіть нижню частину дитячого блоку (камери) та кронштейн для настінного кріплення за допомогою окремого гвинта, що входить до комплекту постачання.
5. Підвісьте настінний кронштейн на настінні кріпильні гвинти на стіні.
6. За потреби відрегулюйте камеру вручну.

Примітка

До комплекту входить адаптер живлення з довшим шнуром, який зручно використовувати для настінного кріплення, якщо розетка знаходиться далеко від камери.

3. Використання відеоняні

3.1 Збільшити / зменшити екран

Натисніть **OK** на батьківському блоці, щоб збільшити екран під час спостереження за дитиною. Натисніть **OK** ще раз, щоб зменшити екран.

3.2 Відрегулюйте яскравість на батьківському блоці

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану , в якому буде виділено. Потім натисніть **OK**.
2. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати рівень яскравості. Доступно 5 рівнів на вибір.

3.3 Встановіть таймер будильника

На батьківському блоці можна встановити таймери, які нагадуватимуть вам або доглядачам про час годування дитини, зміни підгузника або вкладання дитини спати.

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації до  і натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **ON** (або **OFF**, щоб вимкнути). Натисніть **OK**. Якщо наступне годування відбудеться через 2 години (або 3 / 4 / 5 / 6 годин), виберіть **2 год** (або **3 год / 4 год / 5 год / 6 год**). Натисніть **OK** для підтвердження. Коли увімкнено , на екрані буде відображатися, коли екран неактивний.
4. Коли буде досягнуто обмеження часу, батьківський блок подасть звуковий сигнал. Натисніть **OK**, щоб зупинити таймер.

3.4 Слідкуйте за температурою в приміщенні

Дитячий блок (камера) має температурний датчик, який може визначати температуру в приміщенні. Якщо виявлена температура виходить за межі обраного температурного діапазону, ви можете налаштувати, щоб батьківський блок видавав звуковий сигнал, і показував попереджувальне повідомлення на екрані. Ви можете змінити налаштування формату, діапазону та сповіщення температури на екрані наступним чином:

3.4.1 Увімкніть або вимкніть сповіщення про температуру

Ви можете налаштувати, чи отримувати візуальне та звукове сповіщення, коли температура в приміщенні виходить за межі обраного діапазону температур.

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації до пункту , а потім натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **!**. Потім натисніть **OK**.
4. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **ON** або **OFF**. Потім натисніть **OK** для підтвердження.

3.4.2 Налаштування попередження про мін. та макс. температуру

Ви можете встановити максимальне (25 - 39°C / 77 - 102°F) і мінімальне (10 - 24°C / 50 - 76°F) значення температури, щоб, коли температура в приміщенні вийде за межі температурного діапазону, ви отримали сповіщення, якщо оповіщення про температуру встановлено **ON**.

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації до  . і натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **?**. Потім натисніть **OK**.
4. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **MIN.** або **MAX.** Потім натисніть **OK**.
5. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати бажану мінімальну або максимальну температуру. Потім натисніть **OK** для підтвердження.

3.4.3 Встановіть одиницю виміру температури

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації до  . і натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації до **°C/°F**. Потім натисніть **OK**.
4. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **°C** або **°F**. Потім натисніть **OK** для підтвердження.

3.5 Режим енергозбереження

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати  . Потім натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати час вимкнення екрана: **зупинка, 5 хвилин, 30 хвилин** або **60 хвилин**. Потім натисніть **OK**.
4. Екран буде вимкнено після закінчення встановленого часу.
5. Натисніть будь-яку кнопку на материнському пристрої, щоб увімкнути його.

Примітка

Ви все ще можете чути звук, коли екран вимкнено.

3.6 Увімкнення відтворення колискових

Ви можете відтворювати колискові на дитячому блоці (камері), щоб заспокоїти дитину. У блоці для дитини (камери) є 5 попередньо завантажених колискових пісень.

1. Натисніть **MENU** на батьківському блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації до  , а потім натисніть **OK**, щоб переглянути кількість колискових, що відображаються на екрані.
3. Виберіть потрібну колискову, щоб почати відтворення, або натисніть кнопку зупинки, щоб зупинити відтворення. Потім натисніть **OK** для підтвердження.

3.7 Використання камери

3.7.1 З'єднання камери з батьківським блоком

Див. розділ «Реєстрація дитячого блоку (камери) на батьківського блоку (сполучення)» на сторінка 13.

3.7.2 Додати камеру

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати , а потім натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати потрібну камеру (**cam *1 / cam 2 / cam 3 / cam 4**), щоб додати її до реєстрації, а потім натисніть **OK** для підтвердження.

Примітка

Якщо дитячий блок (камера) наразі з'єднаний з батьківським блоком, поруч з номером камери з'явиться номер (**cam *1 / 2 / 3 / 4**).

3.7.3 Відключити камеру

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати , а потім натисніть **OK**.
3. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати потрібну камеру (**cam 1 / cam 2 / cam 3 / cam 4**), щоб видалити її з реєстрації, а потім натисніть **OK**.
4. Вибрана камера, яку потрібно видалити, відобразиться на екрані. Натисніть **OK** для підтвердження.

Примітка

Ви не можете видалити камеру, якщо вона є єдиною зареєстрованою камерою на батьківському блоці.

3.7.4 Використання декількох камер

До батьківського блоку можна підключити до 4 камер. Якщо до батьківського блоку підключено більше однієї камери, ви можете вибрати, яку камеру переглядати, або перевести її у циклічний режим, коли батьківський блок автоматично перемикається між підключеними камерами кожні 10 секунд.

Щоб змінити камеру для перегляду:

Натисніть і утримуйте кнопку **OK**, коли батьківський блок перебуває в режимі перегляду камери, щоб перейти між спареними камерами      з вибраною опцією, показаною на екрані.

Примітка

Звук з камери можна почути на батьківському пристрої лише тоді, коли вибрано камеру.

3.8 Перегляд кількох камер на екрані

Ця функція доступна, якщо у вас більше одного дитячого блоку (камери). Коли увімкнено функцію розділення екрана, ви можете переглядати кілька камер на екрані і мати доступ до списку опцій.

1. Натисніть **MENU** на головному блоці. З'явиться рядок стану.
2. Прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати , а потім натисніть **OK**.
 - Щоб увімкнути функцію розділення екрана, прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **ON**.
 - Щоб вимкнути функцію розділення екрана, прокрутіть кнопку навігації, щоб вибрати **OFF**.

Примітка

Ви не можете вибрати цей параметр, якщо на батьківському блоці зареєстровано лише одну камеру.

3.9 Двостороння розмова

Ви можете використовувати функцію зворотного зв'язку, щоб втішити та заспокоїти дитину. Під час функції зворотного зв'язку ви не зможете чути дитину, доки не відпустите кнопку.

1. Натисніть і утримуйте  на батьківському блоці , на екрані з'явиться напис.
2. Поговоріть з дитиною через мікрофон батьківського пристрою. Відпустіть , коли закінчите говорити.

3.10 Налаштування за замовчуванням

Рівень гучності монітора	5 рівнів за замовчуванням - середній
Яскравість екрана	5 рівнів за замовчуванням - середній
Одиниця виміру температури	°F для Північної Америки та °C для Європи
Колискова	Стоп
Будильник	OFF
Енергозбереження	Стоп
Попередження про температуру	Мін. 17 °C / 62 °F і Макс. 32 °C / 89 °F

4. Допомога

Не відображається

- Спробуйте перезарядити акумулятор.
- Перезавантажте батьківський і дитячий блоки (камеру). Від'єднайте обидва пристрої від розетки, а потім підключіть їх знову.
- Перевірте, чи увімкнено живлення на батьківському/дитячому блоці (камері).
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення на батьківському блоці, щоб увімкнути його.
- Переконайтеся, що вибрано правильну камеру. За потреби змініть номер камери.
- Переконайтеся, що дисплей батьківського блоку увімкнено.
- Якщо пристрій працює лише від акумулятора, дисплей батьківського блоку згасне через 5 хвилин, 30 хвилин або 60 хвилин для економії заряду (залежно від налаштувань відео).

Звук відсутній або рівень звуку низький.

- Переконайтеся, що захисні стрічки на батьківському та дитячому (камері) блоках знято.
- Відрегулюйте рівень гучності динаміка відповідно до інструкцій, описаних у посібнику користувача

Дитячий блок (камера) втратив зв'язок з батьківським блоком.

- Дитячий блок (камера) знаходиться занадто далеко і може бути поза зоною досяжності. Перемістіть його ближче до батьківського блоку.
- Від'єднайте батьківський і дитячий блок (камеру) від розетки.
- Зачекайте приблизно 15 секунд і знову підключіть їх. Зачекайте до однієї хвилини для синхронізації батьківського та дитячого блоків (камери).
- За потреби перереєструйте дитячий блок (камеру), див. стор. 13.

Шумові перешкоди на батьківському пристрої

- Переконайтеся, що між батьківським і дитячим блоком (камерою) є відстань щонайменше 3-6 футів, щоб уникнути звукового зворотного зв'язку.
- Дитячий блок (камера) знаходиться занадто далеко і може перебувати поза зоною досяжності. Перемістіть ближче до батьківського пристрою.
- Переконайтеся, що батьківський і дитячий блоки (камери) не розміщені поблизу інших електроприладів, таких як телевізор, комп'ютер або бездротовий/мобільний телефон. Перемістіть батьківський і дитячий блоки (камеру) на відстань 5 футів від іншого електричного обладнання.
- Використання інших пристроїв, що працюють на частоті 2,4 ГГц, таких як бездротові мережі (маршрутизатори Wi-Fi®), системи Bluetooth™ або мікрохвильові печі, може спричинити перешкоди в роботі цього пристрою.
- Якщо сигнал слабкий, спробуйте перемістити батьківський та/або дитячий блоки (камеру) в різні місця в кімнаті.

5. Технічні характеристики

Радіочастотні діапазони	2405 MHz to 2475 MHz
Дисплей батьківського блоку	2.8" diagonal TFT LCD
Робочий діапазон	0 °C ~ 40 °C or 32 °F ~ 104 °F
Дитячий блок Датчик зображення	Color CMOS 0.3M Pixels
Адаптер живлення для дитячого та батьківського блоків	Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA or 300mA; Output: 5.0V DC, 1000mA
Інформація про батарею батьківського блока	Lenovo Corporation (BL253) 3.8V, 2000mAh Lithium-Ion Polymer rechargeable battery pack
Час роботи від акумулятора	7 hours (maximum)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте тільки з адаптером живлення, що входить до комплекту:

Dongguan Becky Electronics Tech Co. (BQ05A-0501000-U)

Вхід 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 300 мА;

Вихід: 5,0 В постійного струму, 1000 мА

або

Dongguan Everest Industrial Co. (EP04-050100WXLZ)

Вхід: 100-240В змінного струму, 50/60Гц, 200мА;

Вихід: 5,0 В постійного струму, 1000 мА

або

ShenZhen Baijunda Electronic Co. (AT-538A-050100A)

Вхід: 100-240В змінного струму, 50/60Гц, 200мА;

Вихід: 5.0В постійного струму, 1000мА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не намагайтеся замінити акумулятор, але зверніться до служби підтримки, якщо він потребує заміни.

Примітка

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

6. Технічні характеристики

Чистка та догляд

Важливо

Перед чищенням відеоняні завжди вимикайте її та від'єднуйте адаптер живлення.

- Чистіть відеоняню злегка вологою ганчіркою або антистатичною серветкою. Ніколи не використовуйте миючі засоби або абразивні розчинники.
- Не чистіть жодну частину відеоняні розріджувачами або іншими розчинниками та хімічними речовинами - це може призвести до незворотного пошкодження виробу, на яке не поширюється гарантія.
- Тримайте відеоняню подалі від гарячих, вологих місць або сильного сонячного світла і не допускайте намокання.
- Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити високі стандарти надійності відеоняні. Однак, якщо щось вийшло з ладу, будь ласка, не намагайтеся полагодити його самостійно - зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

Інструкція з утилізації продукту

Інструкції з утилізації продукту для побутових користувачів

Якщо пристрій більше не використовується, вийміть батареї та утилізуйте їх разом із виробом відповідно до вимог місцевої влади щодо переробки відходів. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої влади або до продавця, у якого ви придбали виріб.

Інструкції з утилізації продукту для бізнес-користувачів

Бізнес-користувачі повинні зв'язатися зі своїми постачальниками та перевірити умови договору купівлі-продажу, а також переконатися, що цей продукт не змішується з іншими комерційними відходами, які підлягають утилізації.



Гарантія на споживчі товари та аксесуари

Дякуємо за придбання цього продукту марки Motorola, виготовленого за ліцензією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., секція AD1, економічна зона експлуатації, Мейчжоу, провінція Гуандун, КНР. ("MZGW").

На що поширюється ця гарантія?

За винятком наведених нижче винятків, компанія MZGW гарантує, що цей виріб марки Motorola ("Виріб") або сертифікований аксесуар ("Приладдя"), проданий для використання з цим виробом, який вона виготовила, не матиме дефектів у матеріалах та якості виготовлення за умови звичайного використання споживачем протягом зазначеного нижче періоду.

Ця Обмежена гарантія є вашою ексклюзивною гарантією і не підлягає передачі.

Хто застрахований?

Ця гарантія поширюється лише на першого покупця і не підлягає передачі.

Що робитиме MZGW?

Компанія MZGW або її уповноважений дистриб'ютор на свій розсуд і в комерційно обґрунтований термін безкоштовно відремонтує або замінить будь-які вироби або аксесуари, які не відповідають цій обмеженій гарантії. Ми можемо використовувати функціонально еквівалентні відремонтовані / відновлені / вживані або нові вироби, аксесуари чи деталі.

Які ще існують обмеження?

БУДЬ-ЯКІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДІЇ ЦІЄЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, В ІНШОМУ ВИПАДКУ РЕМОНТ АБО ЗАМІНА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦІЄЮ ПРЯМОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, Є ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧА І НАДАЮТЬСЯ ЗАМІСТЬ УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ MOTOROLA АБО MZGW НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ АБО ДЕЛІКТОМ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ) ЗА ЗБИТКИ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ВАРТІСТЬ ВИРОБУ АБО АКСЕСУАРІВ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВТРАТУ ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ'ЯЗКУ З МОЖЛИВІСТЮ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ АБО АКСЕСУАРІВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЯКЩО ТАКІ ЗБИТКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВІДШКОДОВАНІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ.

У деяких юрисдикціях не допускається обмеження або виключення випадкових або непрямих збитків, а також обмеження терміну дії непрямой гарантії, тому вищезазначені обмеження або виключення можуть не стосуватися вас. Ця гарантія надає вам конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які відрізняються в різних юрисдикціях.

Продукти, що покриваються	Тривалість покриття
Споживчі товари	Два (2) роки з дати первинної купівлі продукту першим споживачем, який придбав продукт.
Споживчі аксесуари (акумулятор, блок(и) живлення та мережеві шнури)	Дев'яносто (90) днів з дати придбання аксесуарів першим споживачем, який придбав виріб.
Споживчі товари та аксесуари, які ремонтуються або замінюються	Залишок оригінальної гарантії або протягом дев'яноста (90) днів з дати повернення товару споживачеві, залежно від того, що довше.

Винятки

Нормальний знос. Періодичне технічне обслуговування, ремонт і заміна деталей у зв'язку з нормальним зносом не покриваються.

Батареї. Обмежена гарантія поширюється лише на акумулятори, чия повністю заряджена ємність падає нижче 80% від номінальної, а також на акумулятори, що протікають.

Зловживання та неправильне використання. Дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок: (а) неправильної експлуатації, зберігання, неправильного використання або зловживання, нещасного випадку або недбалості, наприклад, фізичні пошкодження (тріщини, подряпини тощо) поверхні виробу, що виникли в результаті) на поверхні виробу внаслідок неправильного використання; (б) контакту з рідиною, водою, дощем, підвищеною вологістю або сильним потовиділенням, піском, брудом тощо, високою температурою або їжею; (в) використання виробів або аксесуарів у комерційних цілях або піддавання виробу або аксесуара ненормальному використанню чи умовам; або (г) інших дій, які не є виною Motorola або MZGW, не підлягають покриттю.

Використання виробів та аксесуарів інших виробників. Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок використання виробів або аксесуарів, сертифікованих не компанією Motorola, або іншого периферійного обладнання.

Несанкціоноване обслуговування або модифікація. Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникли в результаті обслуговування, тестування, налаштування, встановлення, технічного обслуговування, зміни або модифікації будь-яким способом, виконаних не компанією Motorola, MZGW або її авторизованими сервісними центрами.

Змінені продукти. Гарантія не поширюється на вироби або аксесуари з (а) видаленими, зміненими або знищеними серійними номерами або мітками дати; (б) зламаними пломбами або з ознаками втручання; (в) невідповідними серійними номерами плат; або (г) невідповідними або не фірмовими корпусами або деталями Motorola.

Послуги зв'язку. Гарантія не поширюється на дефекти, пошкодження або збої в роботі Продуктів або аксесуарів, спричинені будь-якими послугами зв'язку або сигналами, на які ви можете підписатися або які ви використовуєте разом з Продуктами або аксесуарами.

Як отримати гарантійне обслуговування або іншу інформацію?

Для отримання обслуговування або інформації відвідайте нас за адресою:
motorolanursery.com/support

Ви отримаєте інструкції щодо того, як доставити Вироби або Аксесуари за свій рахунок і на свій ризик до авторизованого ремонтного центру MZGW.

Для отримання послуги ви повинні включити (а) Виріб або аксесуар; (б) оригінал документа, що підтверджує покупку (чек), в якому зазначено дату, місце та продавця виробу; (с) якщо у вашій коробці був гарантійний талон, заповнений гарантійний талон із зазначенням серійного номера виробу; (d) письмовий опис проблеми; і, що найважливіше, (е) вашу адресу та номер телефону.

Декларація відповідності ЄС (DoC)

Цим Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD заявляє, що продукт відповідає вимогам Директиви RE 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на веб-сайті: motorolanursery.com.

Правила FCC та IC

FCC Підтвердження:

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені в явній формі стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація підпорядковується наступним двом умовам: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в іншому контурі, ніж той, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайстра.

Попередження ISED

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади, що не потребують ліцензії. Експлуатація здійснюється за таких двох умов:

(1) цей пристрій не повинен створювати перешкод, і

(2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Цей пристрій відповідає вимогам CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, що застосовуються до радіопристроїв, які не потребують ліцензії. Експлуатація дозволена при дотриманні двох наступних умов:

(1) пристрій не повинен створювати наведені перешкоди, та

(2) користувач пристрою повинен приймати всі наведені радіоелектричні перешкоди, навіть якщо вони можуть порушити його функціонування.

Заява про радіаційне опромінення:

Радіоняня відповідає вимогам FCC/ISED щодо граничних рівнів випромінювання, встановлених для неконтрольованого середовища. Радіоняню слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між випромінювачем та вашим тілом. Батьківський блок був протестований і відповідає обмеженням FCC та ISED SAR.

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

