



HD Audio Baby Monitor

Model: PIP15, PIP15-2 MULTI, PIP15-3 MULTI
and PIP15-4 MULTI



Посібник користувача / Quick Start Guide

Українська 3

English 7

1. Ласкаво просимо

У цьому буклеті ви знайдете інформацію про швидкий запуск вашого PIP15 та PIP15 MULTI. Для повного пояснення всіх функцій завантажте посібник користувача з сайту motorolanursery.com.

2. Вміст коробки


- Дитячий блок
- Батьківський блок
- Кабель USB Type C x 2
- Роз'єм живлення USB-C x 2
- Перезаряджувальна Ni-MH AAA акумуляторна батарея x 4
- Посібник користувача

Якщо ви придбали мультидитячі блоки (PIP15 MULTI) або додаткові дитячі блоки, ви також отримаєте наступні додаткові елементи:

- Дитячий блок(и)
- Роз'єм(и) живлення USB-C та кабель(и) USB Type C
- Перезаряджувальна Ni-MH AAA елемент(и) акумулятора

3. З першого погляду

Дитячий блок

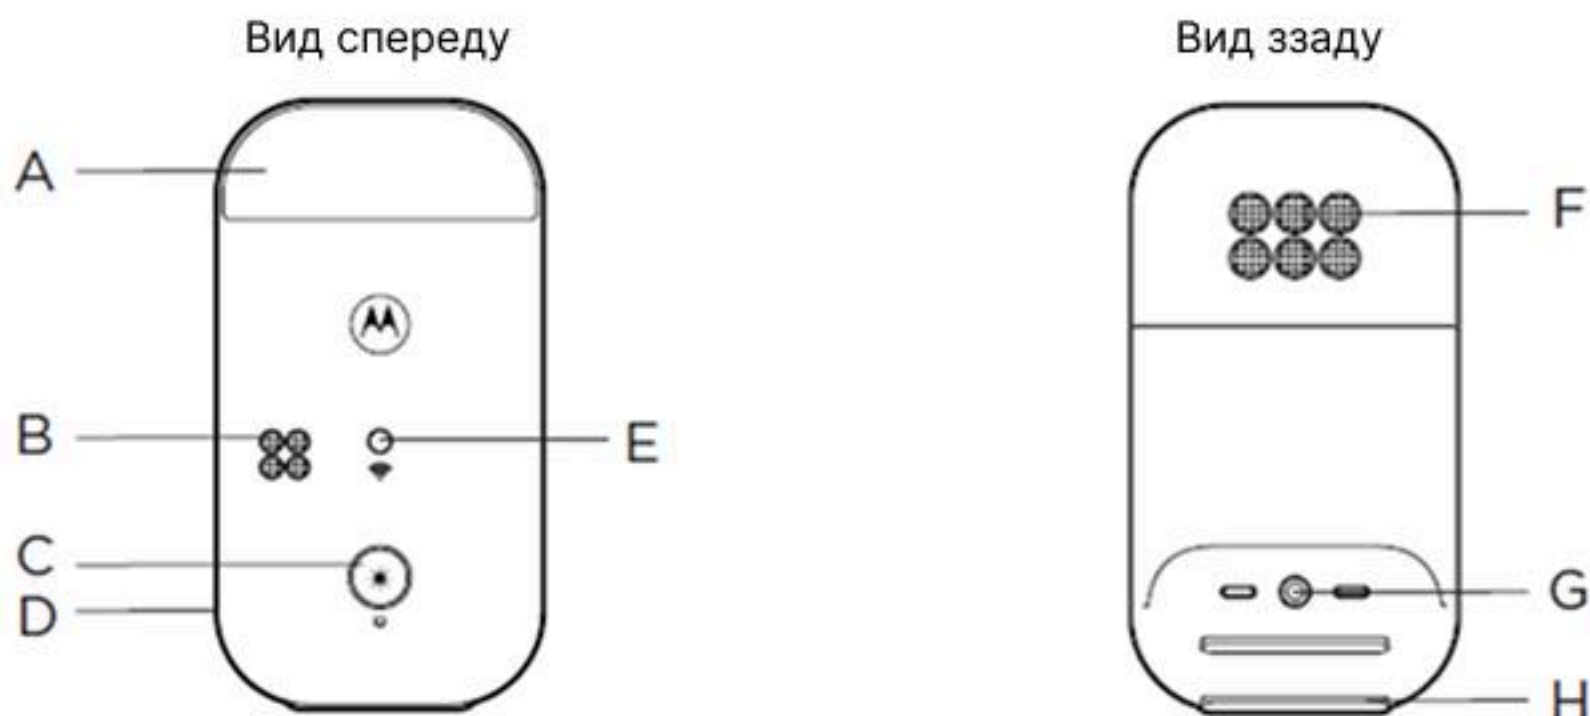

A Нічник

B Мікрофон

C Кнопка живлення / нічного освітлення

- Одне натискання перемикає яскравість нічного освітлення між вимкненим, низьким, середнім та високим рівнями.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути радіоняню.

D Гніздо живлення


E Світлодіодний індикатор живлення / заряджання акумулятора

- При увімкненні він спочатку загоряється червоним, а потім стає зеленим.

- У вимкненому стані індикатор світиться червоним кольором, коли батареї заряджаються. Коли батареї повністю заряджені, він тьмяніє.
- Якщо батареї встановлені, але не заряджаються, індикатор блимає червоним кольором, коли рівень заряду батареї низький.

- F** Динамік
G Датчик температури
H Відсік для батареї

Батьківський блок

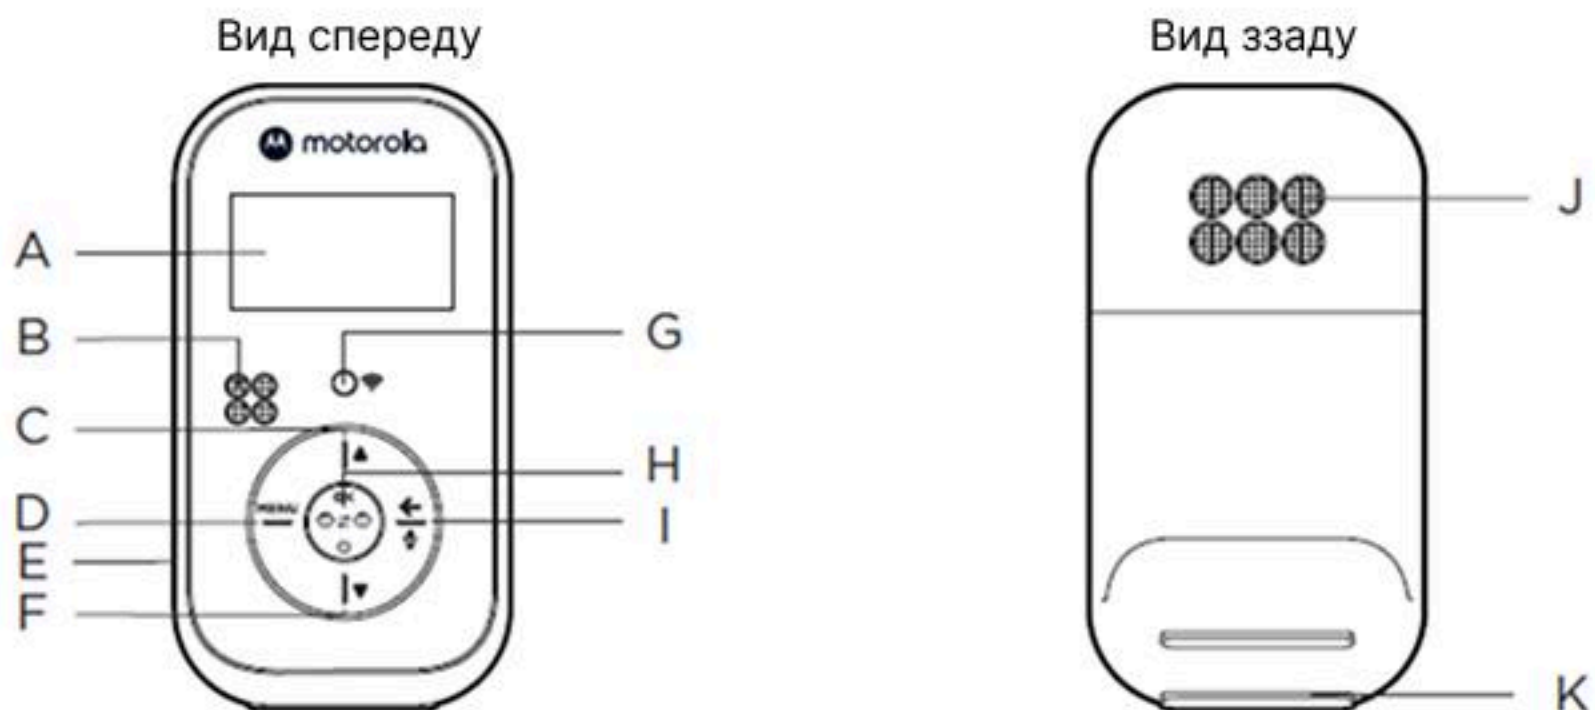

- A** Дисплей
B Мікрофон
C Прокрутка вгору / Збільшення гучності
 Натисніть, щоб збільшити гучність динаміка або прокрутити екран вгору.
D Меню / Прокрутка вліво
 • Увійдіть до головного меню.
 • Натисніть, щоб прокрутити вліво під час редагування.
E Гніздо живлення
F Прокрутка вниз / Зменшення гучності / Вимкнення звуку
 • Натисніть, щоб зменшити гучність динаміка або прокрутити екран вниз.
 • Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути динамік.
G Світлодіодний індикатор живлення/з'єднання
 • Коли він увімкнений, він світиться зеленим кольором.
 • Він блимає зеленим кольором, коли батьківський і дитячий блоки з'єднані або не з'єднані один з одним.
H Кнопка ввімкнення / Прослуховування та циклічний режим / ОК
 • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути батьківський пристрій.
 • Натисніть, щоб вибрати для прослуховування окремого радіоняні або всіх радіонянь, або прослуховування їх у циклічному режимі. (Застосовується лише для більш ніж одного радіоняні)

- У режимі меню натисніть, щоб підтвердити опції меню
- У режимі зворотного зв'язку натисніть, щоб вийти з режиму зворотного зв'язку.

I Назад / Прокрутити праворуч / Відповісти

- У режимі меню натисніть один раз, щоб повернутися на попередній рівень, натисніть і утримуйте, щоб вийти з режиму меню.
- Натисніть, щоб прокрутити вправо під час редагування.
- У режимі очікування натисніть і утримуйте, щоб розмовляти безпосередньо з усіма дітьми.
- У режимі очікування натисніть, щоб вибрати окремий дитячий блок або всі дитячі блоки.

J Динамік

K Відсік для батареї

Екран з РК-дисплеєм



Значки статусу

- Показує поточний рівень потужності сигналу (4 рівні).
- Нічник (з номером дитячого блоку) увімкнений.
- Динамік вимкнено.
- Значок звукового сповіщення увімкнено.
- Показує поточний рівень заряду батареї (3 рівні).
- Підключений дитячий блок (з його номером та назвою) блимає при виявленні звуку.
- Циклічний режим увімкнено.
- Увімкнено відтворення колискової (з номером дитячого блоку).
- Увімкнено режим зворотного зв'язку.
- Одиниця виміру температури.

4. Підключення та зарядка



УВАГА!


Використовуйте тільки схвалені нікель-металогідридні батареї (батареї AAA Ni-MH), що постачаються з PIP15 і PIP15 MULTI.

Небезпека удушення. Діти ЗАДУШУЮТЬСЯ шнурами. Зберігайте шнури адаптерів в недоступному для дітей місці (на відстані більше 1 метра). Ніколи не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплекту поставки.

Примітка

Під час першої зарядки батарей заряджайте їх щонайменше 16 годин безперервно. Після першого заряджання подальший час заряджання становить від 8 до 10 годин на день. Повністю заряджені батареї повинні забезпечувати близько 10 годин використання дитячого блоку та 9 годин використання батьківського блоку.

Встановлення батарейок

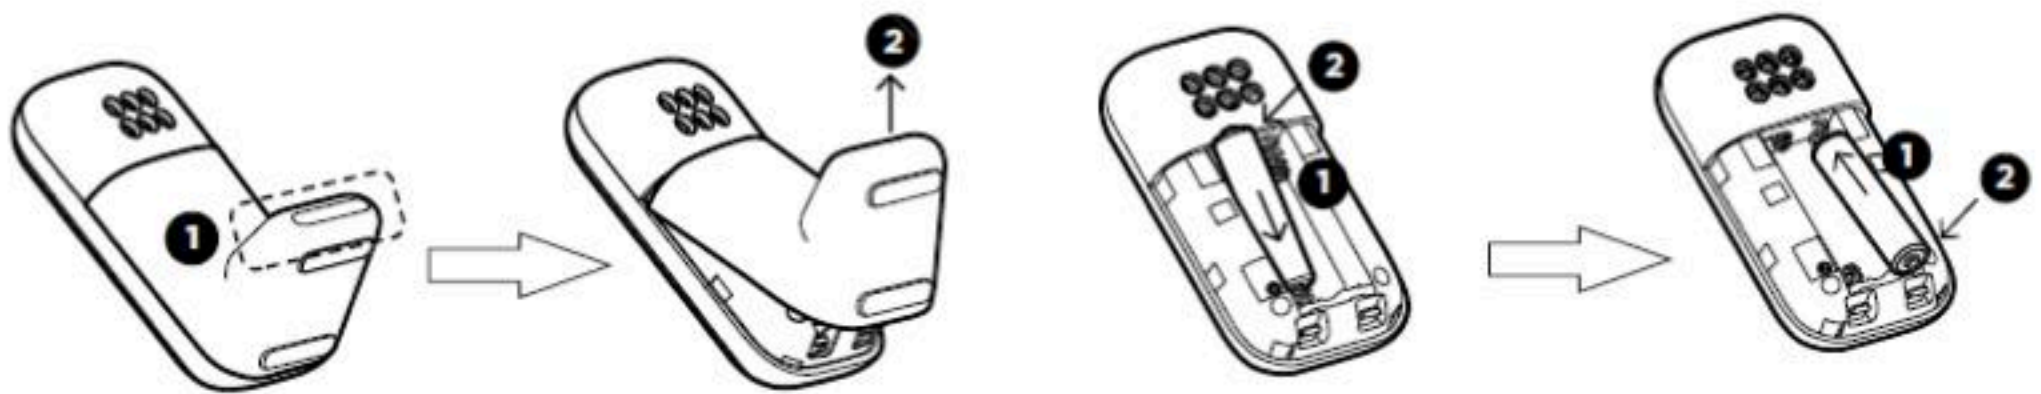

1. Підніміть кришку батарейного відсіку, щоб вийняти їх з дитячого та батьківського блоків.
2. Вставте нікель-металогідридні батарейки, що входять до комплекту постачання. Зверніть увагу на позначки «+» та «-» біля відсіку для батарейок і вставте їх у правильному напрямку.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку на місце.

З'єднайте дитячий і батьківський блоки

1. Підключіть кабель USB типу-C, що входить до комплекту, до роз'єму живлення USB-C.
2. Підключіть кабель живлення USB-C до гнізда живлення на боковій стороні дитячого та батьківського блоків, а інший кінець кабелю підключіть до розетки.
3. Світлодіодний індикатор зарядки батареї на дитячому блоці загориться червоним кольором і згасне, коли батареї будуть повністю заряджені.

Примітка: Якщо світлодіодний індикатор зарядки акумулятора блимає червоним при натисканні кнопки живлення, це означає, що рівень заряду акумулятора низький і він потребує підзарядки.

4. Коли батьківський блок повністю заряджений,  буде постійно з'являтися на екрані.

Примітка

Якщо  на екрані дисплея миготить індикатор при вмиканні кнопки живлення, це означає, що рівень заряду акумулятора низький і він потребує підзарядки.

1. Welcome

This booklet provides you the quick start information of your PIP15 and PIP15 MULTI. For a full explanation of all features, download the user guide from motorolanursery.com.

2. Contents inside the box


- Baby unit
- Parent unit
- USB Type C cable x 2
- USB-C power socket x 2
- Rechargeable Ni-MH AAA battery cell x 4
- Quick start guide

If you have purchased multi baby units (PIP15 MULTI) or additional baby unit(s), you will also have the following additional items:

- Baby unit(s)
- USB-C power socket(s) and USB Type C cable(s)
- Rechargeable Ni-MH AAA battery cell(s)

3. At a glance

Baby unit

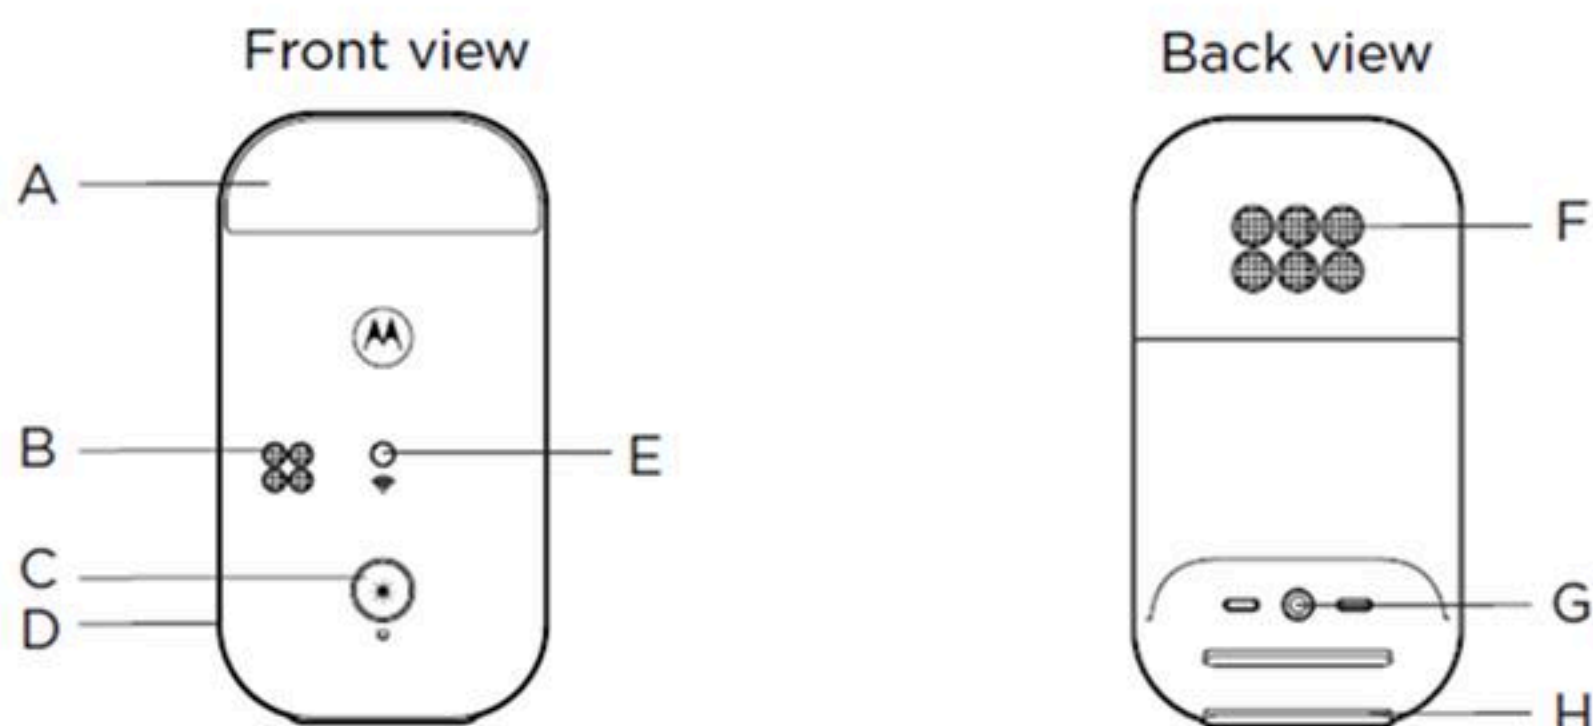

A Night light

B Microphone

C Power / Night light button

- Single press to toggle the brightness of the night light from off, low, medium and high.
- Press and hold to turn the baby unit on or off.

D Power jack

E Power / Battery charging LED indicator

- When powered on, it lights up in red first and becomes green.


- When powered off, It lights up in red when the batteries are charging. It becomes dim when the batteries are fully charged.
- If the batteries are installed but not charging, it flashes red when the battery level is low.

F Speaker

G Temperature sensor

H Battery compartment

Parent unit

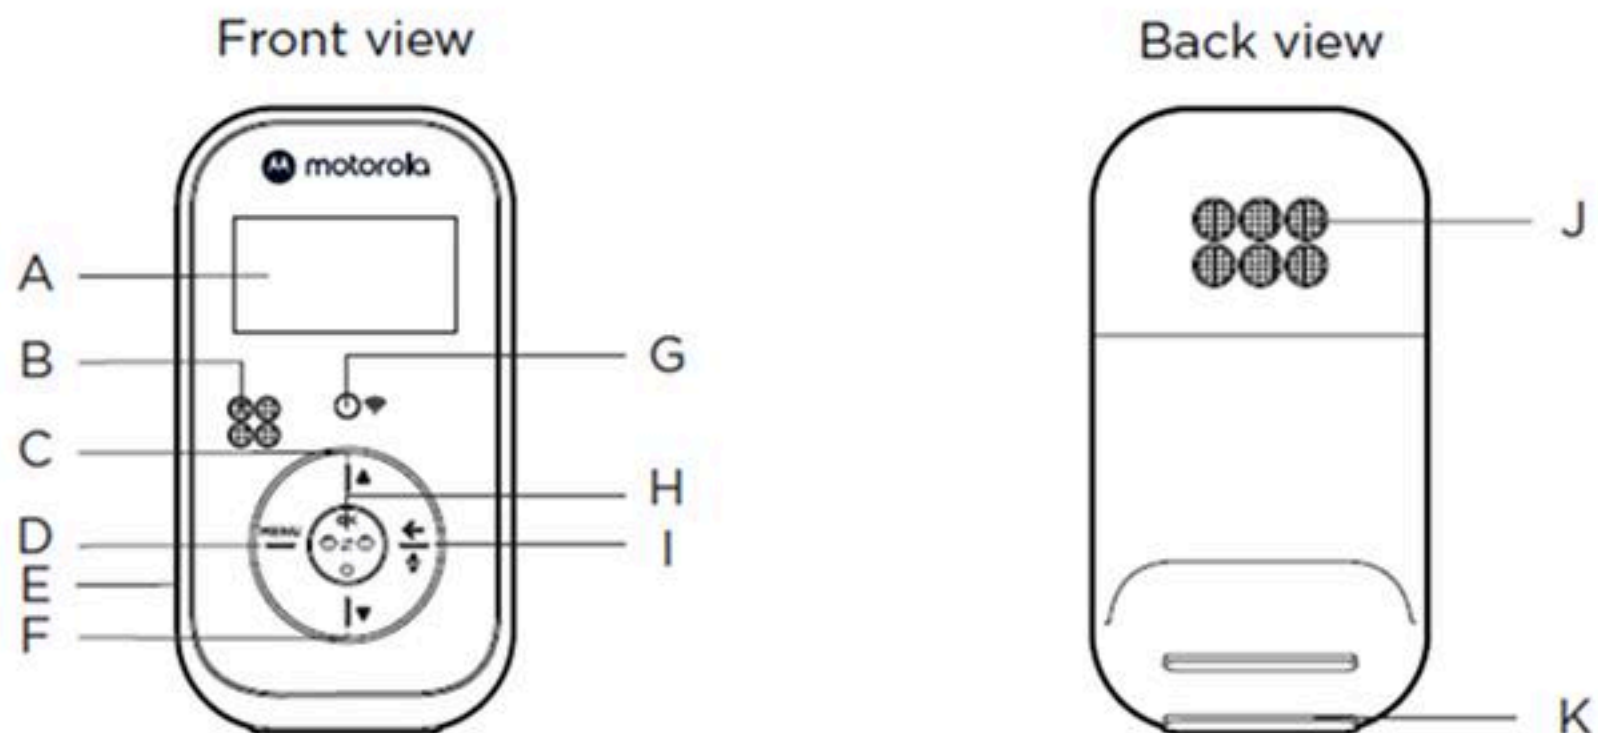

A Display

B Microphone

C Scroll up / Volume up

Press to increase the speaker volume or scroll up in screen.

D Menu / Scroll left

- Enter the main menu.
- Press to scroll left during editing.

E Power jack

F Scroll down / Volume down / Mute

- Press to decrease the speaker volume or scroll down in screen.
- Press and hold to mute the speaker.

G Power / Linking LED indicator

- It lights up in green when powered on.
- It flashes green when the parent and baby units are being linked or not linked with each other.

H Power button / Listening and cycling / OK

- Press and hold to turn the parent unit on or off.
- Press to select to listen to an individual baby unit or all baby units or listen to them in cycling mode. (Applicable only for more than one baby unit.)

- During menu mode, press to confirm menu options.
- During talk back mode, press to exit talk back mode.


I Back / Scroll right / Talk back

- During menu mode, single press to go back to the previous level, press and hold to exit menu mode.
- Press to scroll right during editing.
- In standby mode, press and hold to speak directly to all babies.
- In standby mode, press to select an individual baby unit or all baby units.


J Speaker

K Battery compartment

LCD display

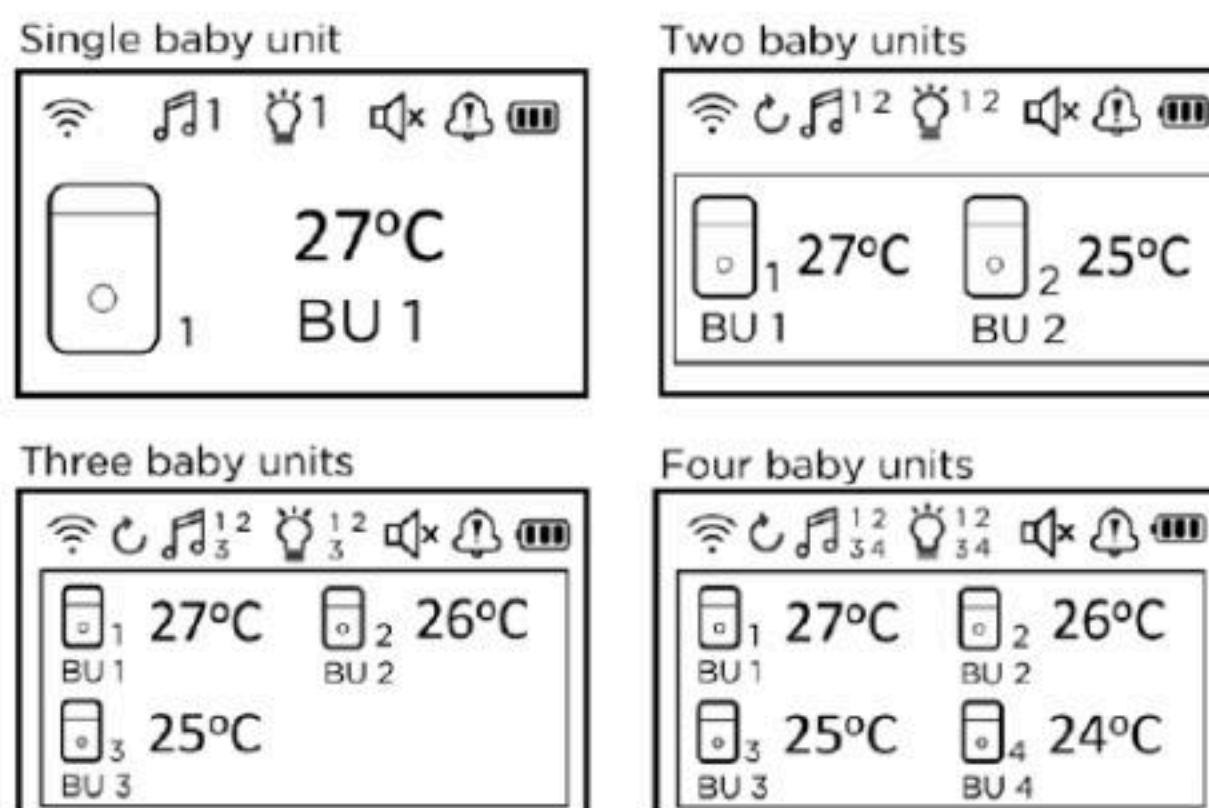

Status icons

-  Indicates the current signal strength level (4 levels).
-  The night light (with the number of the baby unit) is on.
-  The speaker is muted.
-  The sound alert icon is on.
-  Indicates the current battery levels (3 levels).
-  A baby unit (with its number and name) is connected and blinks when sound is detected.
-  The cycle mode is on.
-  The lullaby playback (with the number of the baby unit) is on.
-  The talkback mode is on.
-  °C °F The temperature unit.

4. Connect and charge



WARNING


Use only the approved rechargeable Ni-MH battery cells (AAA Ni-MH rechargeable batteries) supplied with your PIP15 and PIP15 MULTI.

Strangulation Hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep adapter cords out of the reach of children (more than 1 metre away). Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC adapters provided.

Note

When charging the batteries for the first time, charge for at least 16 hours continuously. After charging for the first time, subsequent charging time is about 8 to 10 hours a day. Fully charged batteries should give around 10 hours usage time for the baby unit and 9 hours usage time for the parent unit.

Install batteries

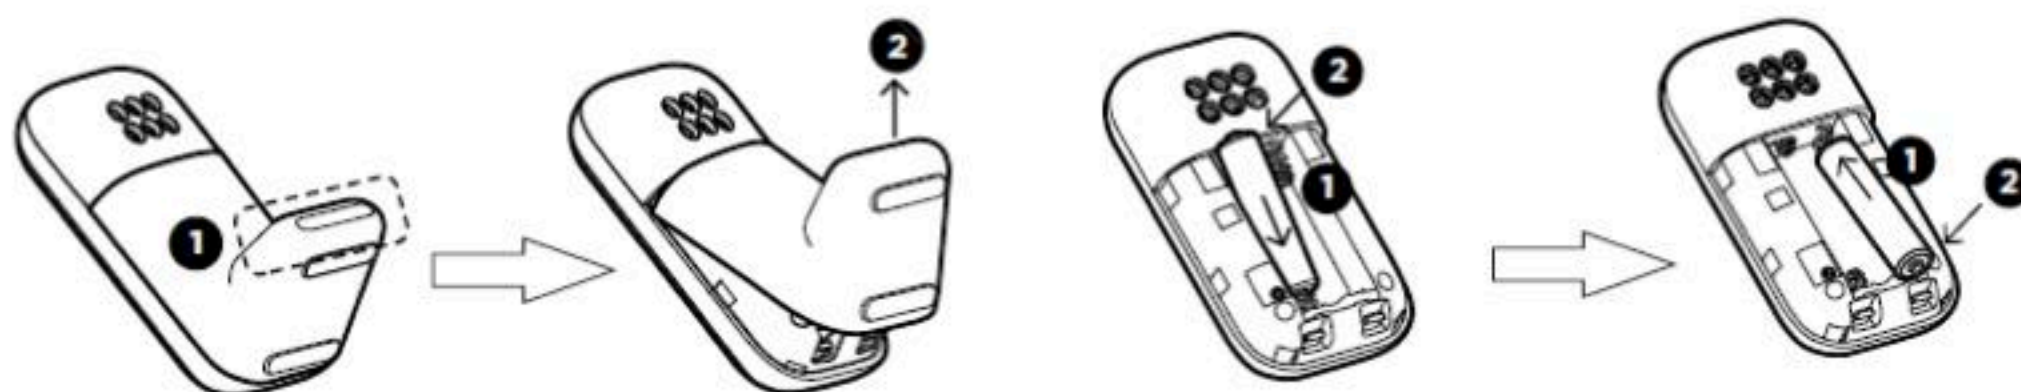

1. Lift up the battery cover to remove it from the baby and parent units.
2. Insert the rechargeable Ni-MH battery cells supplied. Note the '+' and '-' markings beside the battery compartment and insert in the correct direction.
3. Place the battery cover back into place.

Connect the baby and the parent units

1. Plug the supplied USB type-C cable into the USB-C power socket.
2. Plug the USB-C power socket cable into the power jack on the side of the baby and the parent units and plug the other end into the wall socket.
3. The battery charging LED indicator on the baby unit will light up in red and turn dim when the batteries are fully charged.

Note: If the battery charging LED indicator flashes red when turning on the power button, it means the battery level is low and needs recharging.

4. When the parent unit is fully charged,  will appear steadily on the screen display.

Note

If  flashes on the screen display when turning on the power button, it means the battery level is low and needs recharging.