



5.0” Відеоняня з керованою камерою

Модель: PIP1510, PIP1510-2, PIP1510-3 and PIP1510-4



Посібник користувача


Діапазон частот: 2400MHz to 2483.5MHz

Макс. передана потужність: < 20dBm

Українська	3
------------------	---

1. Огляд

Дитячий блок (камера)

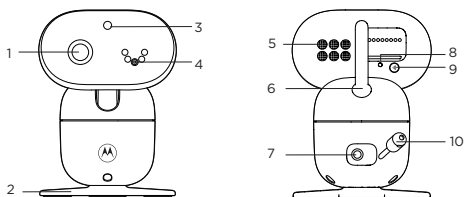

1. Камера

2. Настільна підставка

3. Датчик світла

4. Мікрофон

5. Динамік

6. Антена

7. Гніздо для адаптера живлення

8. Індикатор живлення/з'єднання


Світиться синім кольором, коли батьківський блок увімкнено та з'єднано з дитячим блоком (камерою).

9. Кнопка сполучення

Натисніть і утримуйте, щоб створити пару з батьківським блоком.

10. Датчик температури

Батьківський блок

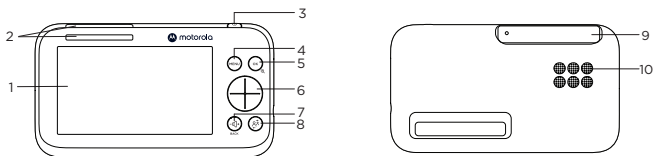

1. Дисплей (РК - екран)

2. Подвійний індикатор рівня гучності (вид спереду і зверху)

3. Кнопка вмикання

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути екран.

4. Кнопка меню

Натисніть, щоб відкрити меню.

5. Кнопка «ОК» / «Збільшити

Натисніть, щоб підтвердити вибір/ збільшити або зменшити.

6. Кнопка навігації

Налаштуйте параметри меню/натисніть ліворуч або праворуч, щоб вибрати рівень гучності батьківського блоку.

7. Кнопка гучності / Назад

8. Кнопка зворотного зв'язку


Натисніть і утримуйте, щоб поговорити з дитиною.

9. Антена

10. Динамік

2. Підключення та зарядка

Дитячий блок (камера)

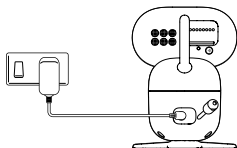

1. Підключіть штекер адаптера живлення постійного струму до роз'єму живлення на задній панелі дитячого блоку (камери), а інший кінець адаптера живлення в розетку.
2. Дитячий блок увімкнеться, індикатор живлення загориться синім кольором і почне блимати червоним через 30 секунд, якщо батьківський блок не було увімкнено.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека удушення. Діти ЗАДУШУЮТЬСЯ шнурами. Тримайте цей шнур у недоступному для дітей місці (на відстані понад 1 метр або 3 фути). Не знімайте мітки з адаптерів змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплекту поставки.

Батьківський блок

Акумуляторна батарея вже попередньо встановлена всередині батьківського блоку. Коли він повністю заряджений, ви можете переміщати батьківський блок без втрати зв'язку та зображення з дитячого блоку (камери). Під час першої зарядки акумулятора заряджайте його щонайменше 16 годин безперервно.



1. Підключіть штекер адаптера живлення до гнізда живлення на боковій стороні батьківського блоку, а інший кінець адаптера підключіть до розетки.
2. Увімкніть живлення змінного струму та батьківський блок увімкнеться.
3. Коли батьківський блок буде повністю заряджений,  буде постійно з'являтися на екрані.
4. Натисніть і утримуйте кнопку живлення у верхній частині батьківського блоку щоб увімкнути або вимкнути його.

Примітка


Використовуйте лише адаптер живлення (DC5V / 1500 mA), що входить до комплекту поставки.

З'єднання дитячого блоку (камери) з батьківським блоком

Ми з'єднали дитячий блок з батьківським у комплекті. Якщо ви хочете підключити додаткову камеру, натисніть і утримуйте задню  частину дитячого блоку (камеру), доки не почуєте голосову підказку "Готово до підключення".

3. Настінне кріплення дитячого блоку (камери)

1. Позначте на стіні 2 отвори для шурупів. Просвердліть по одному отвору для шурупів на кожній позначці.
2. Встановіть настінні якорі, що входять до комплекту, у 2 гвинтові отвори на стіні.
3. Вставте настінні кріпильні гвинти, що входять до комплекту, в настінні якорі.
4. Зніміть підставку для столу, відкрутивши гвинт на нижній стороні підставки.
5. Зафіксуйте та закріпіть цей гвинт на дитячому блоці (камері) та кронштейні для настінного кріплення.

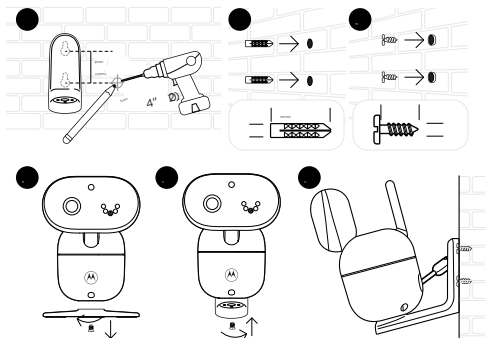

Примітка

До комплекту входить адаптер живлення з довгим шнуром, який зручно використовувати для настиного кріплення, якщо розетка знаходиться далеко від камери.

4. Використовуйте відеоспостереження за дитиною

Головне меню батьківського блоку

- | | |
|---|--------------------------|
| Збільшити/зменшити | Вибір камери |
| Налаштування яскравості дисплея | Таймер вкл./викл. екрану |
| Список відтворення | Перегляд декількох камер |
| Встановіть будильник | Вхідні повідомлення |
| Вибір одиниці вимірювання температури °C або °F | |

Значки статусу батьківського блоку

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Потужність сигналу | Функція зворотного зв'язку |
| Стан акумулятора | Нічне бачення |
| Збільшити | Час вимкнення екрану (5/30/60 хвилин) |
| Будильник | Увімкнено заставку екрана |
| Грає колискова | Вид на цикл з камери |
| Диманик вимкнено | Ідентифікаційний номер камери |

Інші пункти меню

Всередині меню плейлиста

Відтворення колискових

Регулювання гучності відтворення звуку

Для більш детального пояснення всіх функцій та інструкцій відвідайте або завантажте посібник користувача з сайту motorolanursery.com.

Декларація відповідності ЄС

Цим MZGW заявляє, що тип радіобладнання відповідає вимогам Директиви RE 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на сайті: motorolanursery.com.

Декларація відповідності Великобританії

Цим компанія MZGW заявляє, що цей виріб відповідає вимогам до маркування UKCA. Декларацію про відповідність можна отримати на сайті motorolanursery.com.

Вироблено компанією:

Meizhou Guo Wei Electronics Co, Ltd, Секція AD1, Зона економічного розвитку, Мейчжоу, 514000, провінція Гуандун, Китай

Імпортано та розповсюджено

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co, Ltd, 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ірландія

Контактна електронна адреса: support@motorolanursery.com

Вироблено, розповсюджується або продається компанією **Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD.**, офіційним ліцензіатом цього продукту. **MOTOROLA** та стилізований логотип є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками **Motorola Trademark Holdings, LLC.** і використовуються за ліцензією. Всі інші торгові марки є власністю відповідних власників. © 2024 Motorola Mobility LLC. Всі права захищені.

Version 1 (EU)



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

